Hark 140 ECOplus

Sichtfenster wechseln

Dokument-Nr.: PR106AA0060V1903


Ausbau der Feuerraumtür


Fotos ähnlich

Montageschritte:

1. Entfernen Sie den Sicherungsclip.
2. Heben Sie die Feuerraumtür aus dem unteren Lagerpunkt und legen sie diese auf eine geeignete Unterlage.

Sicherungsclip 

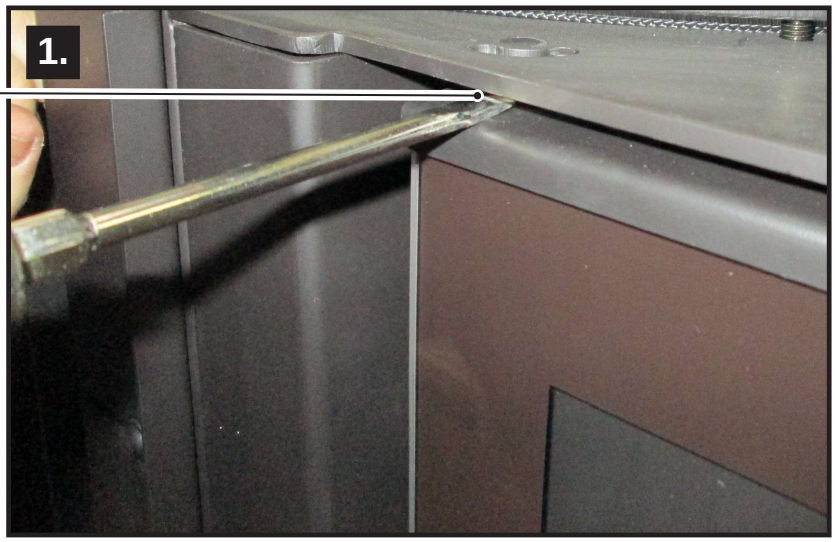

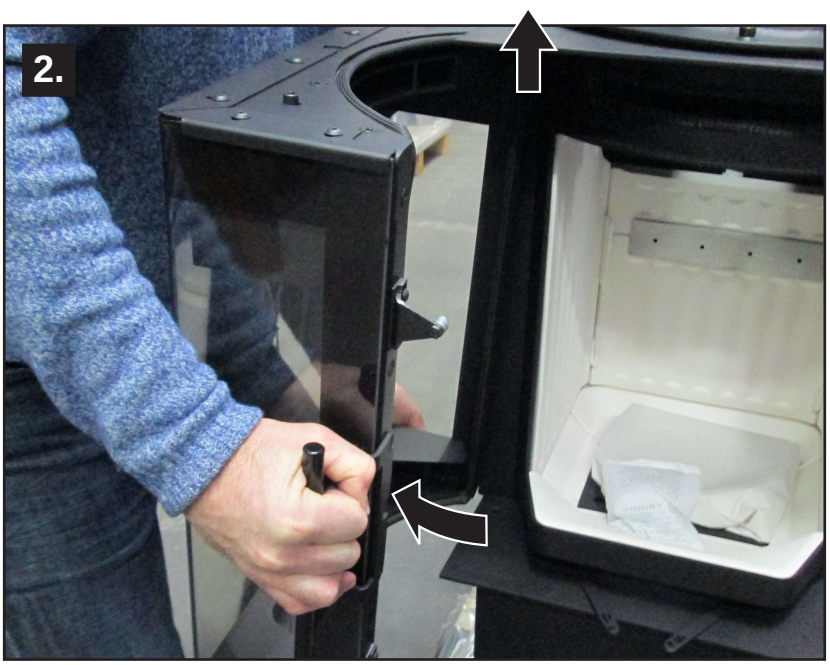


Fotos ähnlich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03_2019FF

Umbauset gerissene Scheibe (Sichtfenster) für Hark 140 ECOplus mit Sichtfenster Art.-Nr.: USETHARK140E

Das Sichtfenster muss im eingebauten Zustand genügend "Luft" haben um sich bei Erwärmung ausreichend ausdehnen zu können. Hierfür sind 1,2 bis 1,5 mm "Luft" nach oben vorgesehen. Eventuell müssen hierfür zusätzlich Unterlegscheiben als Distanzstücke unter den unteren Scheibenhalter eingebaut werden.

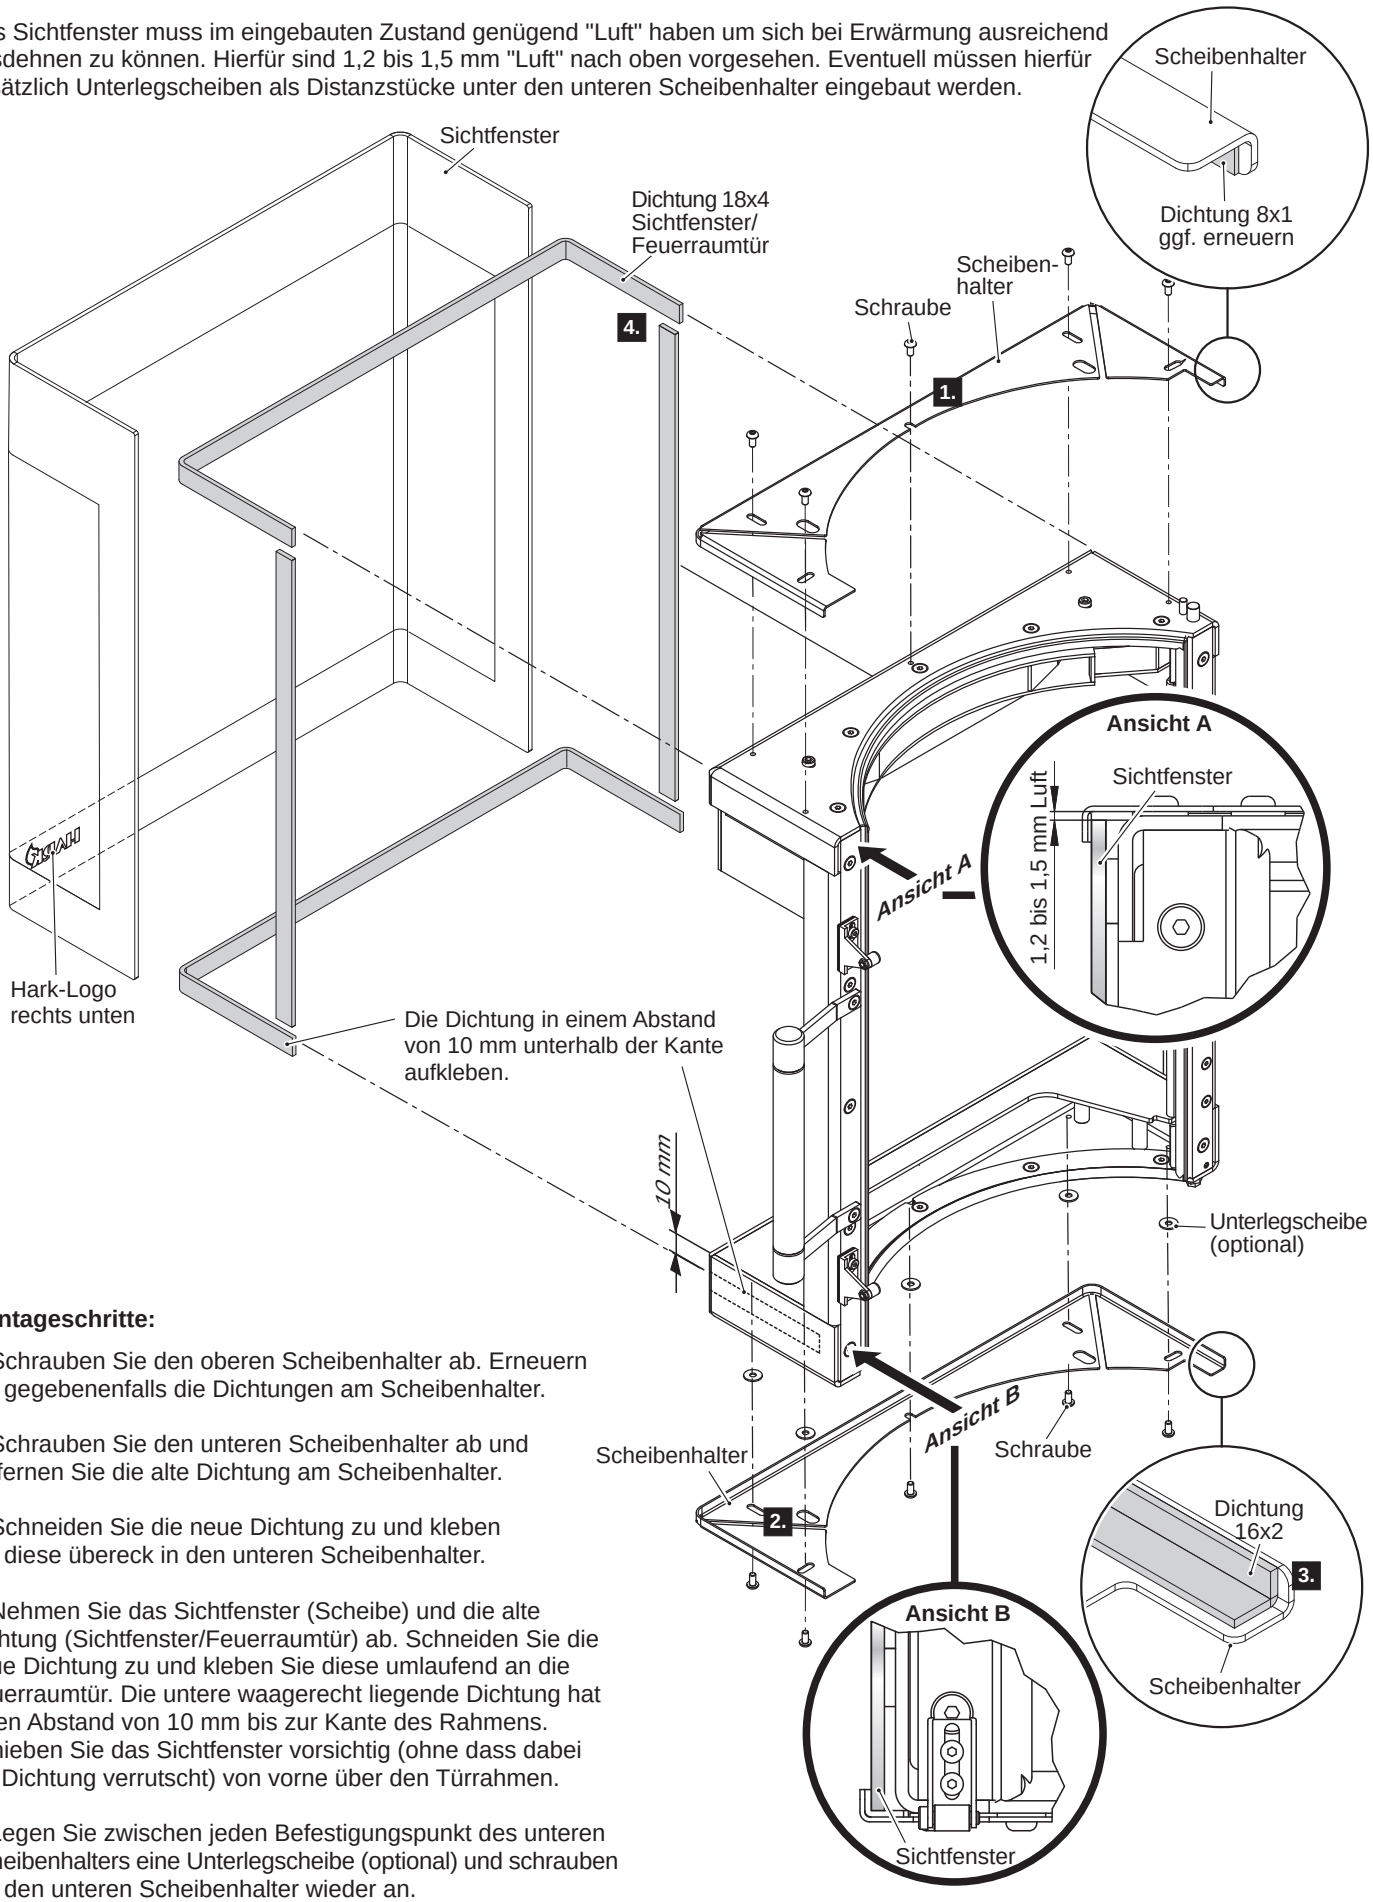

Montageschritte:

1. Schrauben Sie den oberen Scheibenhalter ab. Erneuern Sie gegebenenfalls die Dichtungen am Scheibenhalter.

2. Schrauben Sie den unteren Scheibenhalter ab und entfernen Sie die alte Dichtung am Scheibenhalter.


3. Schneiden Sie die neue Dichtung zu und kleben Sie diese übereck in den unteren Scheibenhalter.

4. Nehmen Sie das Sichtfenster (Scheibe) und die alte Dichtung (Sichtfenster/Feuerraumtür) ab. Schneiden Sie die neue Dichtung zu und kleben Sie diese umlaufend an die Feuerraumtür. Die untere waagerecht liegende Dichtung hat einen Abstand von 10 mm bis zur Kante des Rahmens. Schieben Sie das Sichtfenster vorsichtig (ohne dass dabei die Dichtung verrutscht) von vorne über den Türrahmen.

5. Legen Sie zwischen jeden Befestigungspunkt des unteren Scheibenhalters eine Unterlegscheibe (optional) und schrauben Sie den unteren Scheibenhalter wieder an.
Schieben Sie das Sichtfenster (Scheibe) auf die Dichtungen des unteren Scheibenhalter.

Einbau der Feuerraumtür

Abbildungen und Fotos ähnlich

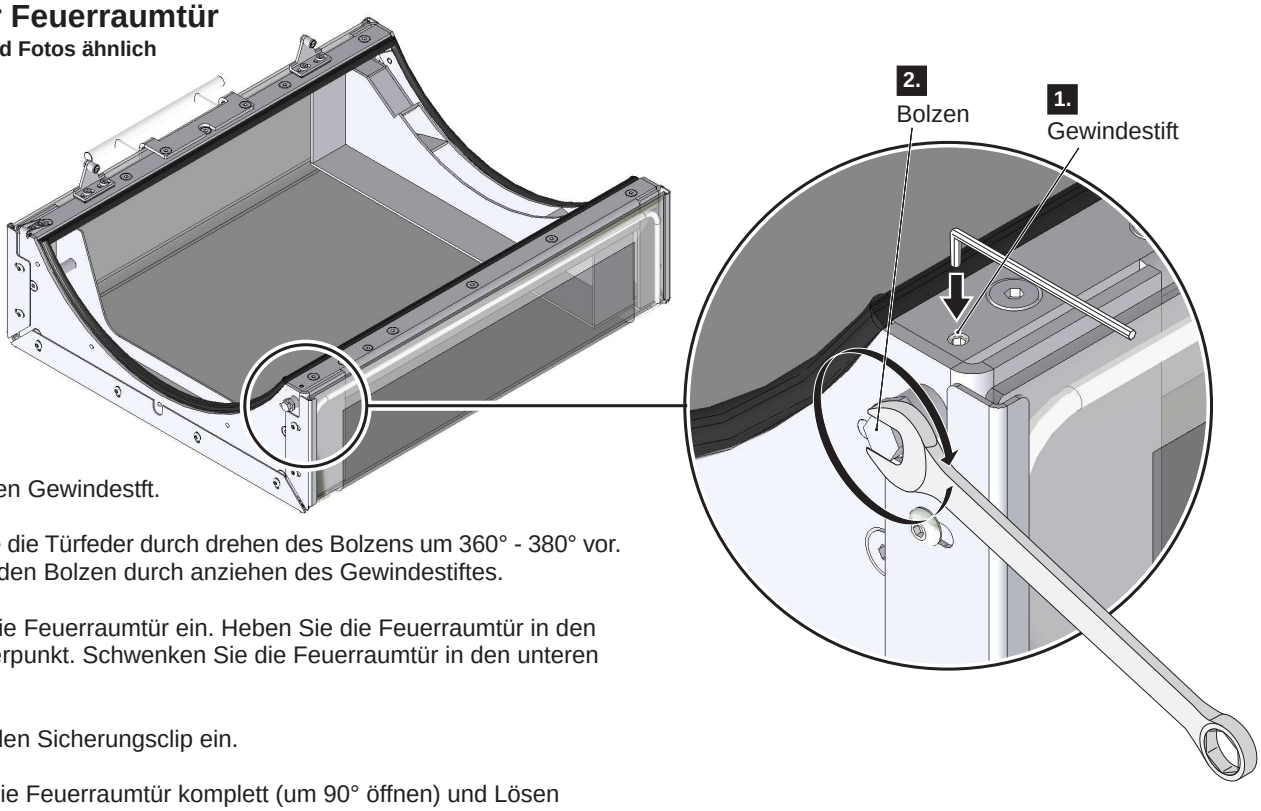

1. Lösen Sie den Gewindestft.
2. Spannen Sie die Türfeder durch drehen des Bolzens um 360° - 380° vor. Sichern Sie den Bolzen durch anziehen des Gewindestiftes.
3. Bauen Sie die Feuerraumtür ein. Heben Sie die Feuerraumtür in den oberen Lagerpunkt. Schwenken Sie die Feuerraumtür in den unteren Lagerpunkt.
4. Setzen Sie den Sicherungsclip ein.
5. Öffnen Sie die Feuerraumtür komplett (um 90° öffnen) und Lösen Sie den Gewindestift.
   Die Tür schließt sich nun selbstständig.



