Hark 44 - 5.8.03 GT ECOplus Ersatzteile

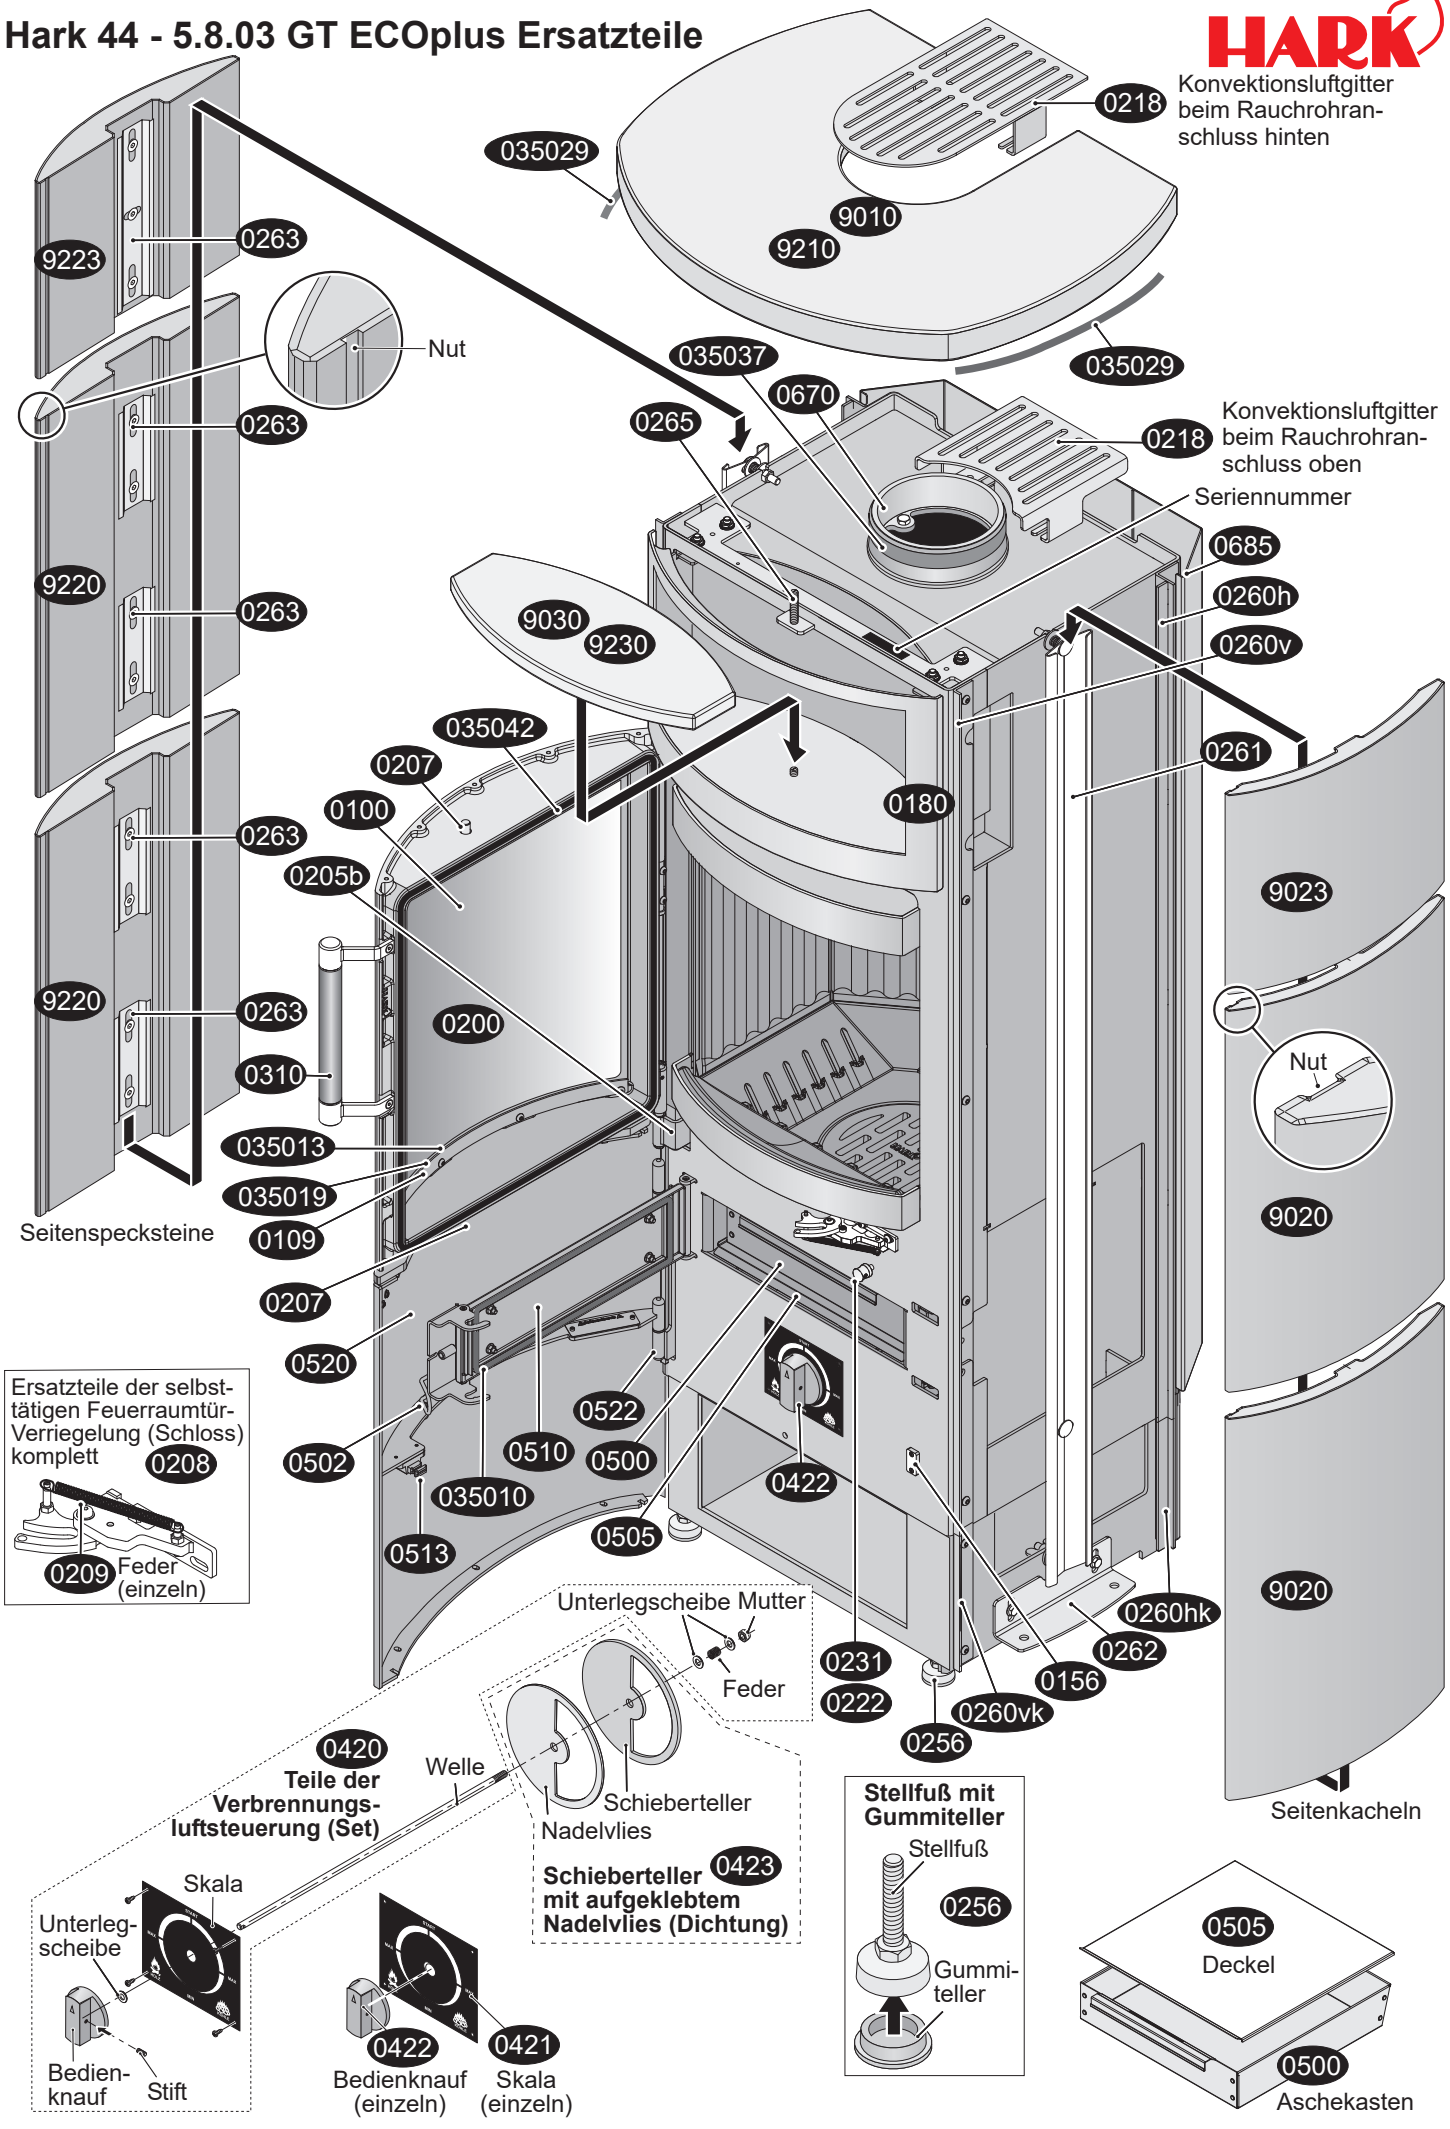

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09_2022FF

Hark 44 - 5.8.03 GT ECOplus Ersatzteile

0100	Sichtfenster der Feuerraumtür
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
0156	Kontaktplatte
0180	Warmhaltefach
0200	Feuerraumtür komplett
0205 a	Scharnier oben der Feuerraumtür
0205 b	Scharnier unten der Feuerraumtür
0207	Riegel-Feuerraumtür
0208 a	Feuerraumtürverriegelung (Schloss) komplett oben
0208 b	Feuerraumtürverriegelung (Schloss) komplett unten
0209	Feder für Feuerraumtürverriegelung (Schloss)
0211	Türfeder
0218	Konvektionsluftgitter beim Rauchrohranschluss hinten
0218	Konvektionsluftgitter beim Rauchrohranschluss oben
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge Rüttelrostbetätigung
0223	Gussmulde
0231	Bedienknauf
0256	Stellfuß mit Gummiteller
0260 h	Kachelhalteleiste hinten links/rechts
0260 hk	Kachelhalteleiste hinten links/rechts, kurz
0260 v	Kachelhalteleiste vorne links/rechts
0260 vk	Kachelhalteleiste vorne links/rechts, kurz
0261	Halteschiene der Seitenverkleidung
0262	Höhennivellierung
0263	Halteprofil der Seitenverkleidung
0265	Gewindestift (Verschiebesicherung)
0310	Feuerraumtürgriff
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftstutzen/Ofenkorpus
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
0350 10	Dichtung Aschekastenklappe (innen)
0350 13	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 19	Dichtung Sichtfenster/Halteblech
0350 29	Dichtung Seitenkachel/Deckkachel
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0350 42	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0350 43	Dichtung Tertiärluftkanal/Feuerraumwand
0420	Verbrennungsluftsteuerung
0422	Betätigungsknauf
0423	Schieberteller mit Nadelvlies
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0505	Deckel für Aschekasten
0510	Aschekastenklappe (innen)
0513	Magnet-Druckverschluss
0520	Aschekastenvortür (außen) komplett
0522	Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
0600 a	Feuerraumwand links
0600 b	Feuerraumwand rechts
0600 eq	Filter-Satz
0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte
0600 n	Heizgasumlenkplatte oben
0600 r	Feuerraumwand mitte
0600 v	vorderer Einleger
0605	Feuerraumauskleidung komplett
0611	Befestigungsteller
0620	Tertiärluftkanal
0660	untere Heizgasumlenkplatte
0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0681	Verbrennungsluftstutzen
0685	Abstrahlblech (Ofenrückseite)
0714	Emblem (Druckplatte)
2002	Handschuh
9001	Kachelpaket komplett
9010	Deckkachel (Obersims)
9020	Seitenkachel 515 mm (links/rechts)
9023	Seitenkachel 263,5 mm (links/rechts)
9030	Warmhaltefachkachel
9201	Speicksteinpaket komplett
9210	Deckspeckstein (Obersims)
9220	Seitenspeckstein 515 mm (links/rechts)
9223	Seitenspeckstein 263,5 mm (links/rechts)
9230	Warmhaltefach-Speckstein

Aufbau oberes Scharnier und Einbaulage der Türfeder

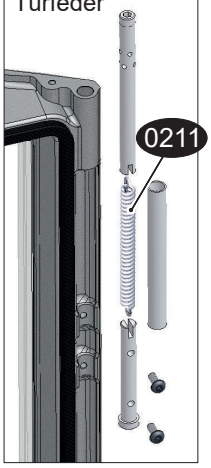

Dichtung für Verbrennungsluftanschlussstutzen oder Blinddeckel

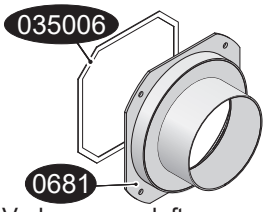

Verbrennungsluftstutzen, liegt dem Ofen bei Auslieferung lose bei. Wird für einen optionalen Anschluss an eine externe Verbrennungsluftleitung an die Rückwand geschraubt.



Bedienungswerkzeug "Kalte Hand"

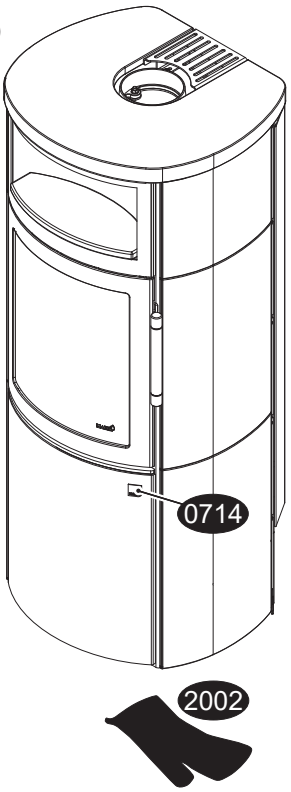
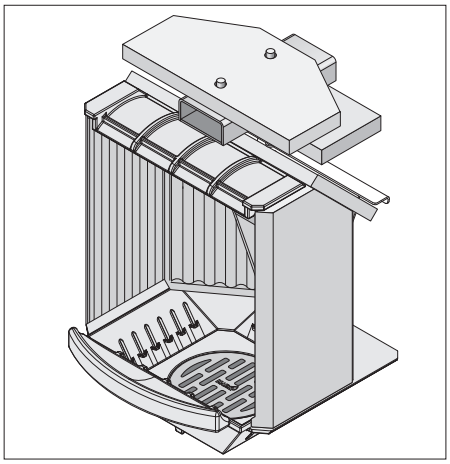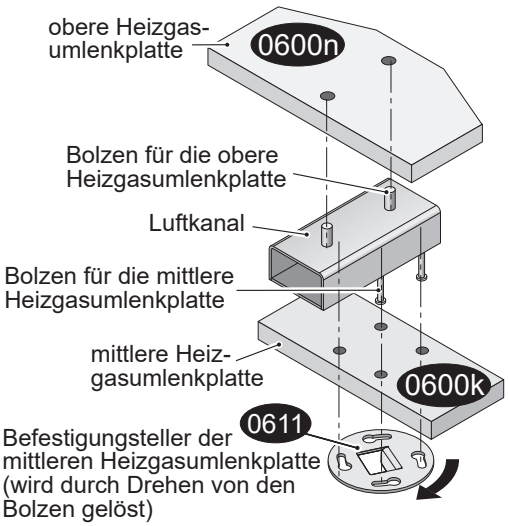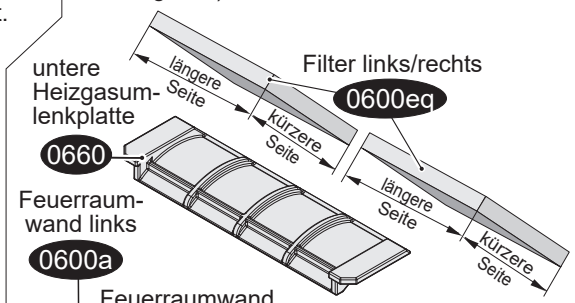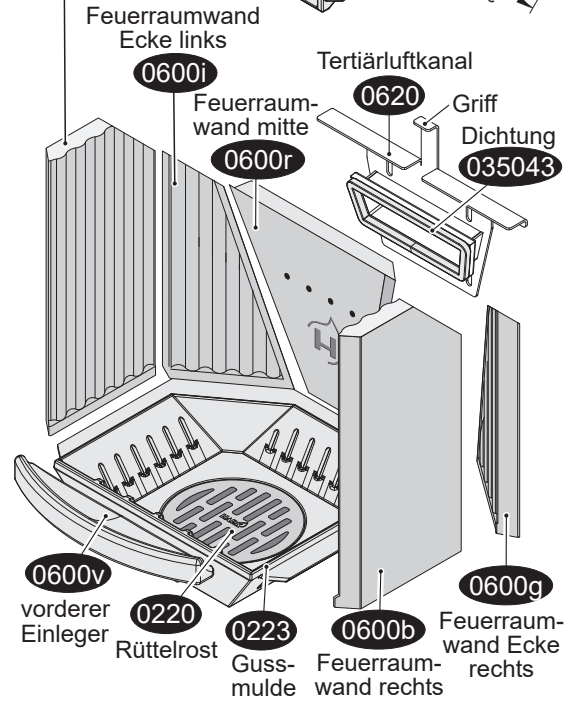
Feuerraumaufbau