Hark 44 - 5.Roma GT ECOplus
Hark 44 - 5.11 GT ECOplus
Ersatzteile

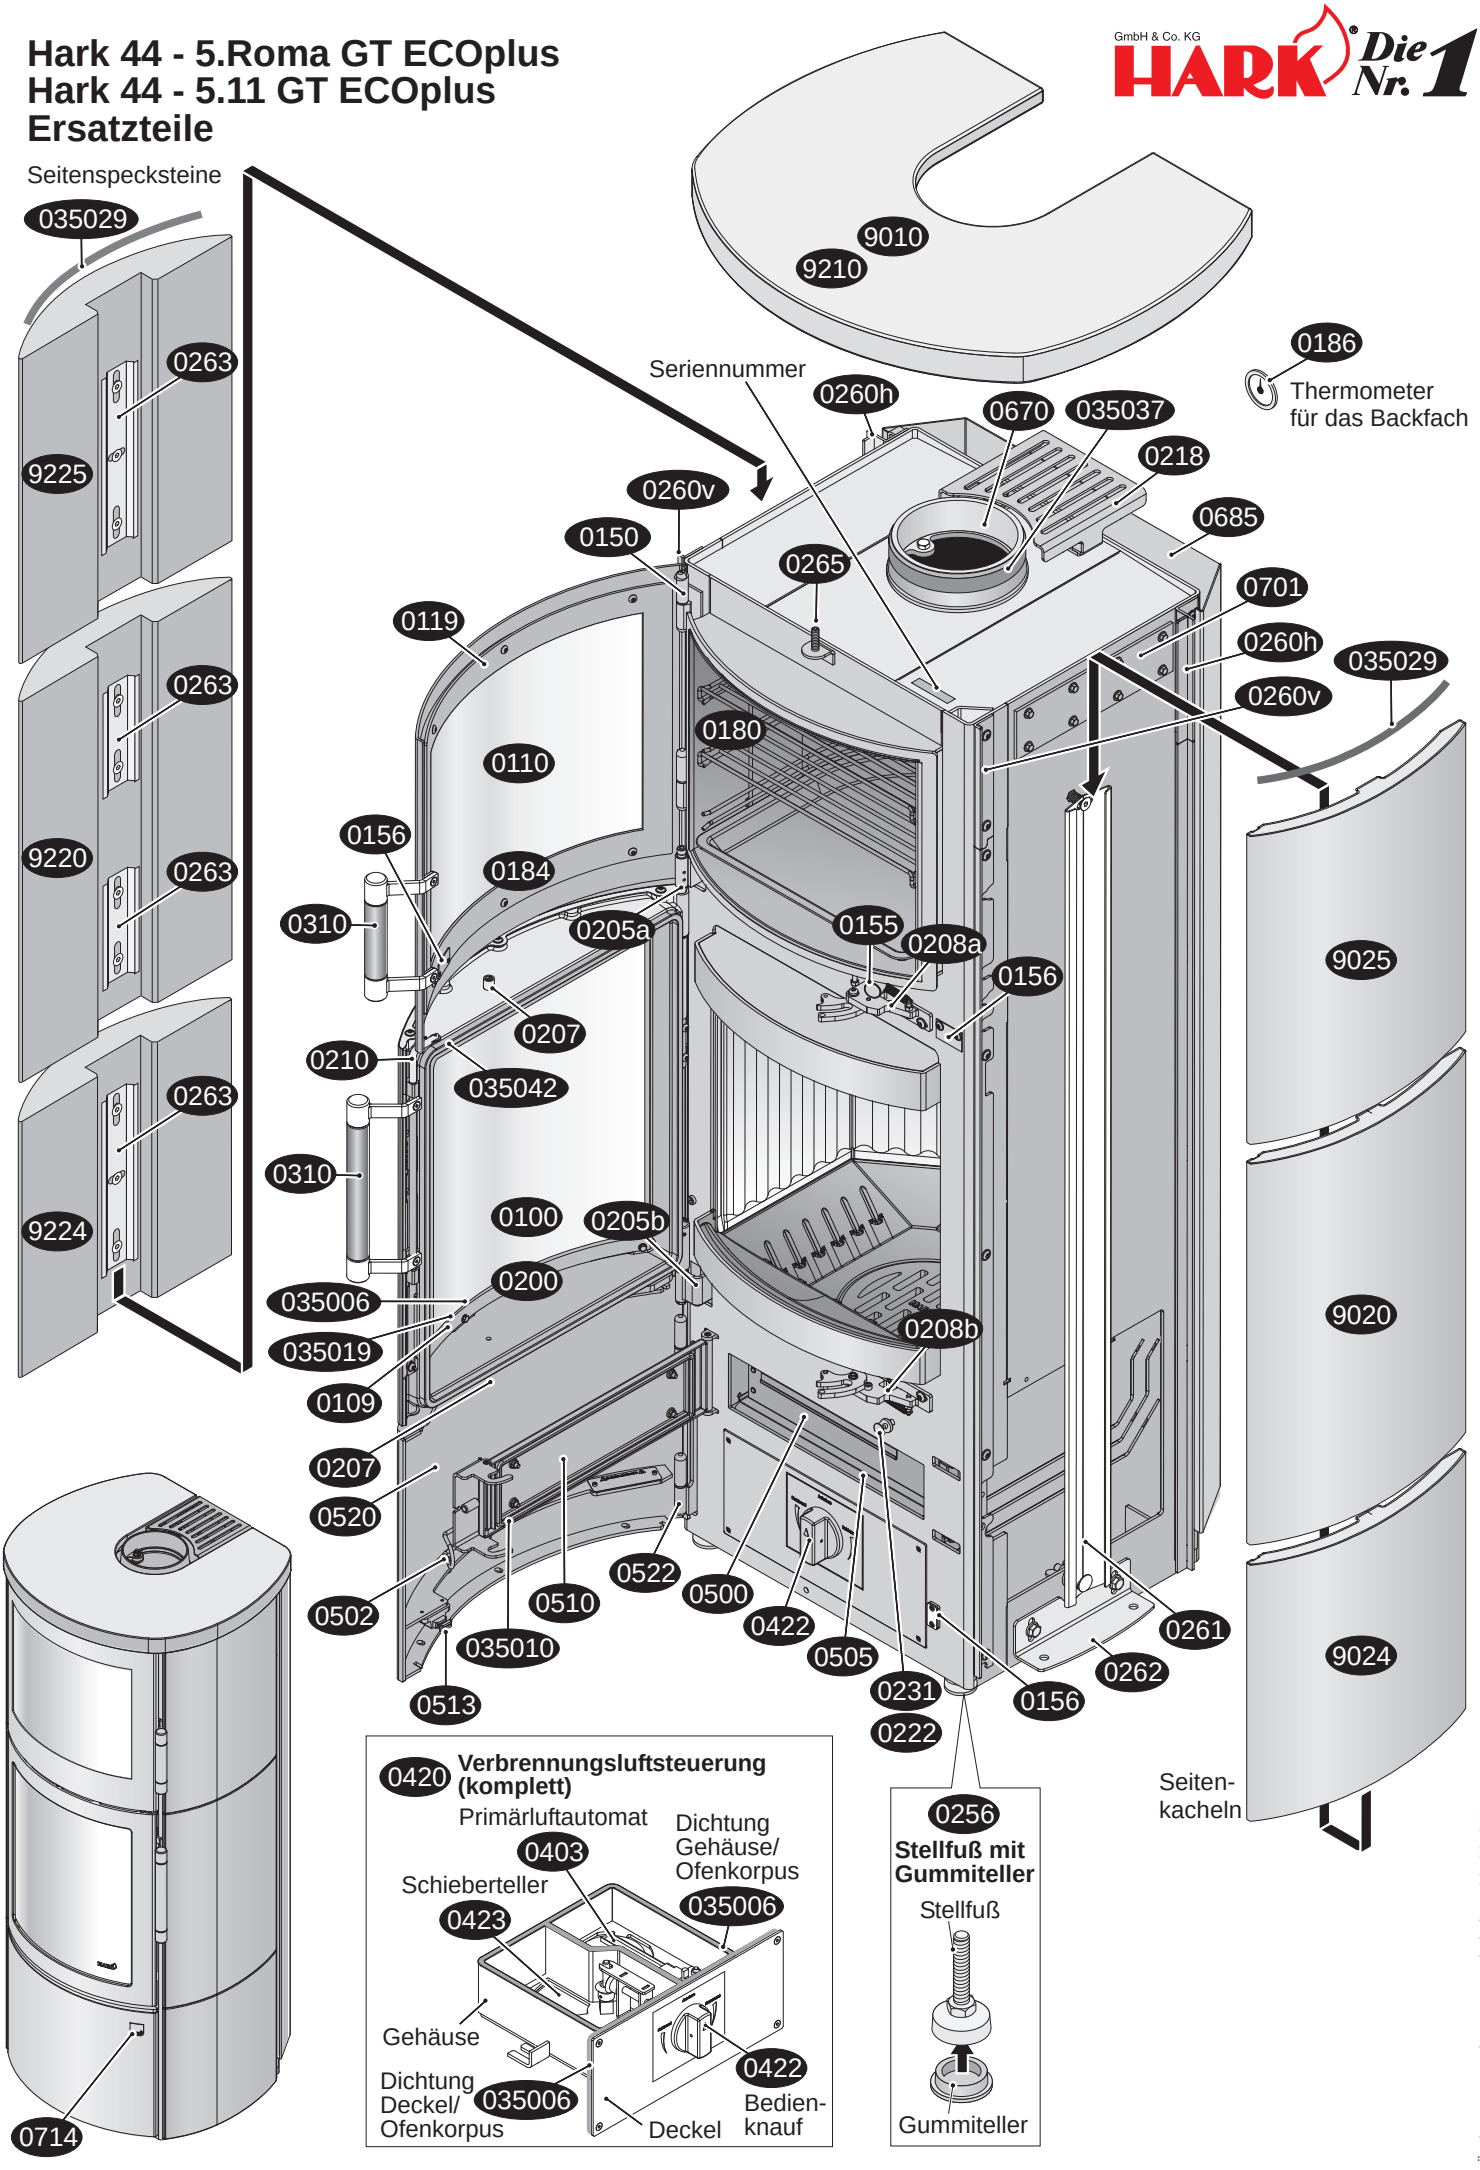

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02_2019FF

Hark 44 - 5.Roma GT ECOplus, Hark 44 - 5.11 GT ECOplus Ersatzteile

0100	Sichtfenster der Feuerraumtür
0109	Halteblech des Sichtfensters (Scheibeninnenrahmen)
0110	Scheibe für Backfachtür
0119	Halterahmen für Backfachfenster
0150	Scharnier Backfachtür
0155	Magnet für Backfachtür
0156	Gegenhalter für Magnet
0156	Gegenplatte des Türöffners
0180	Backfach-Einsatz
0184	Backfachtür komplett
0186	Thermometer für das Backfach
0200	Feuerraumtür komplett
0205 a	Scharnier oben der Feuerraumtür
0205 b	Scharnier unten der Feuerraumtür
0207	Riegel-Feuerraumtür
0208 a	Feuerraumtürverriegelung (Schloss) komplett oben
0208 b	Feuerraumtürverriegelung (Schloss) komplett unten
0209	Feder für Feuerraumtürverriegelung (Schloss)
0210	Türöffner
0211	Türfeder
0218	Konvektionsluftgitter
0231	Bedienknauf
0256	Stellfuß mit Antirutschplatte
0260 h	Kachelhalteleiste 2-teilig, hinten links
0260 h	Kachelhalteleiste 2-teilig, hinten rechts
0260 v	Kachelhalteleiste 2-teilig, vorne links
0260 v	Kachelhalteleiste 2-teilig, vorne rechts
0261	Halteschiene der Seitenverkleidung
0262	Höhennivellierung der Seitenverkleidung
0263	Halteprofil kurz der Seitenverkleidung
0263	Halteprofil lang der Seitenverkleidung
0265	Gewindestift (Verschiebesicherung)
0310	Feuerraumtürgriff
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftsteuerung/Ofenkorpus
0350 06	Dichtung Deckel/Ofenkorpus
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftstutzen/Ofenkorpus
0350 06	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
0350 10	Dichtung Aschekastenklappe (innen)
0350 19	Dichtung Sichtfenster/Halteblech
0350 29	Dichtung Seitenkachel/Deckkachel
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0350 42	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0403	Primärluftautomat
0420	Verbrennungsluftsteuerung
0422	Betätigungsknauf
0423	Schieberteller
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0505	Deckel für Aschekasten
0510	Aschekastenklappe (innen)
0513	Magnet-Druckverschluss
0520	Aschekastenvortür (außen) komplett
0522	Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0681	Verbrennungsluftstutzen
0685	Abstrahlblech (Ofenrückseite)
0701	Revisionsdeckel, Dichtung, Konterrahmen
0714	Emblem (Druckplatte)
2002	Handschuh
9001	Kachelpaket komplett
9010	Deckkachel (Obersims)
9020	Seitenkachel mitte (links/rechts)
9024	Seitenkachel unten (links/rechts)
9025	Seitenkachel oben (links/rechts)
9201	Speicksteinpaket komplett
9210	Deckspeckstein (Obersims)
9220	Seitenspeckstein mitte (links/rechts)
9224	Seitenspeckstein unten (links/rechts)
9225	Seitenspeckstein oben (links/rechts)

Ersatzteile der selbsttätigen Feuerraumtür-Verriegelung (Schloss) komplett

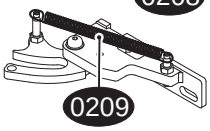

Feder (einzeln)

Primärluftautomat

Bedienungswerkzeug "Kalte Hand"

Dichtung für Verbrennungsluftanschlussstutzen/Deckel

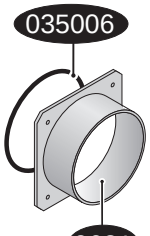

Verbrennungsluftanschlussstutzen

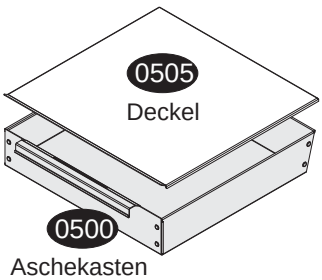

Aschekasten

Feuerraumaufbau

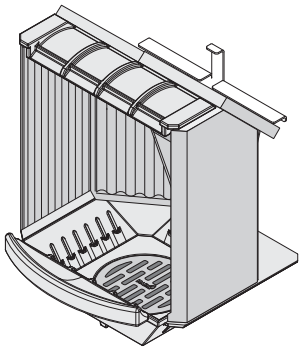
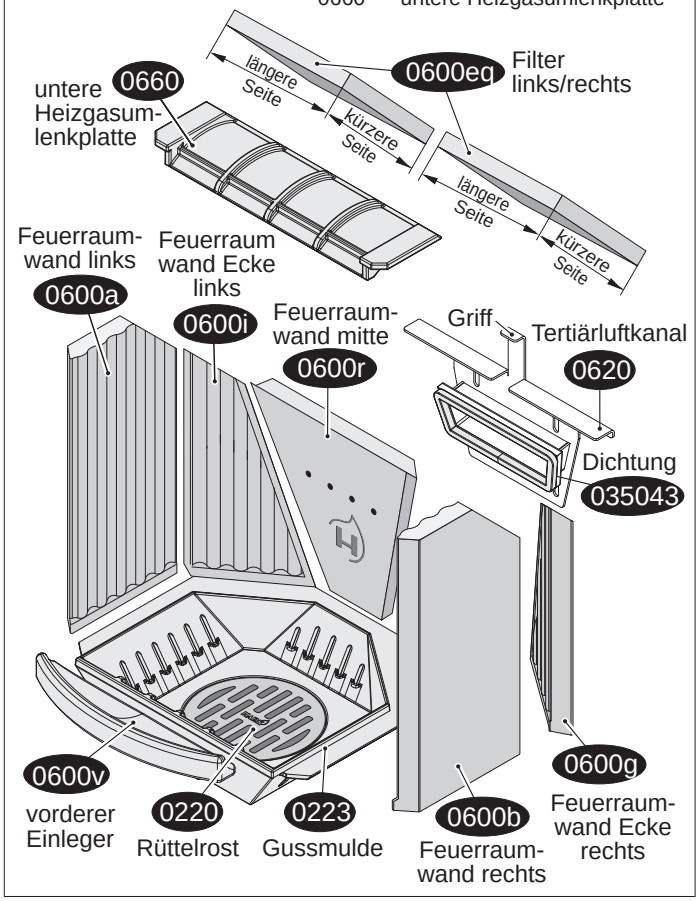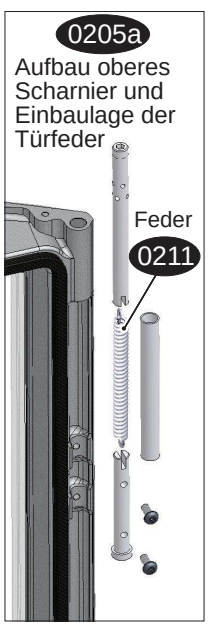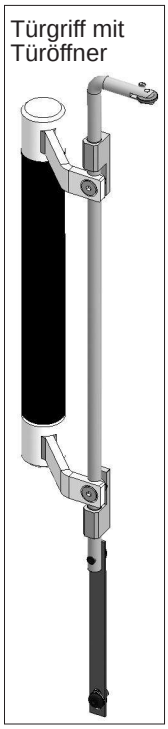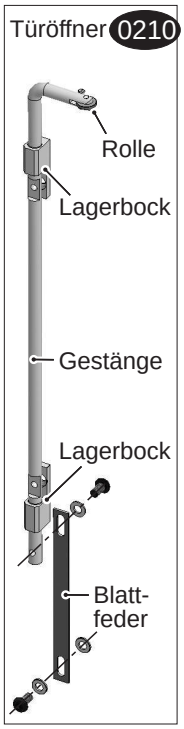
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge Rütterostbetätigung
0223	Gussmulde
0350 43	Dichtung Tertiärluftkanal/ Feuerraumwand
0600 a	Feuerraumwand links
0600 b	Feuerraumwand rechts
0600 eq	Filter-Satz
0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0600 r	Feuerraumwand mitte
0600 v	vorderer Einleger
0605	Feuerraumauskleidung kompl.
0620	Tertiärluftkanal
0660	untere Heizgasumlenkplatte