
Kachelkamin 3/218.4


Montageanleitung

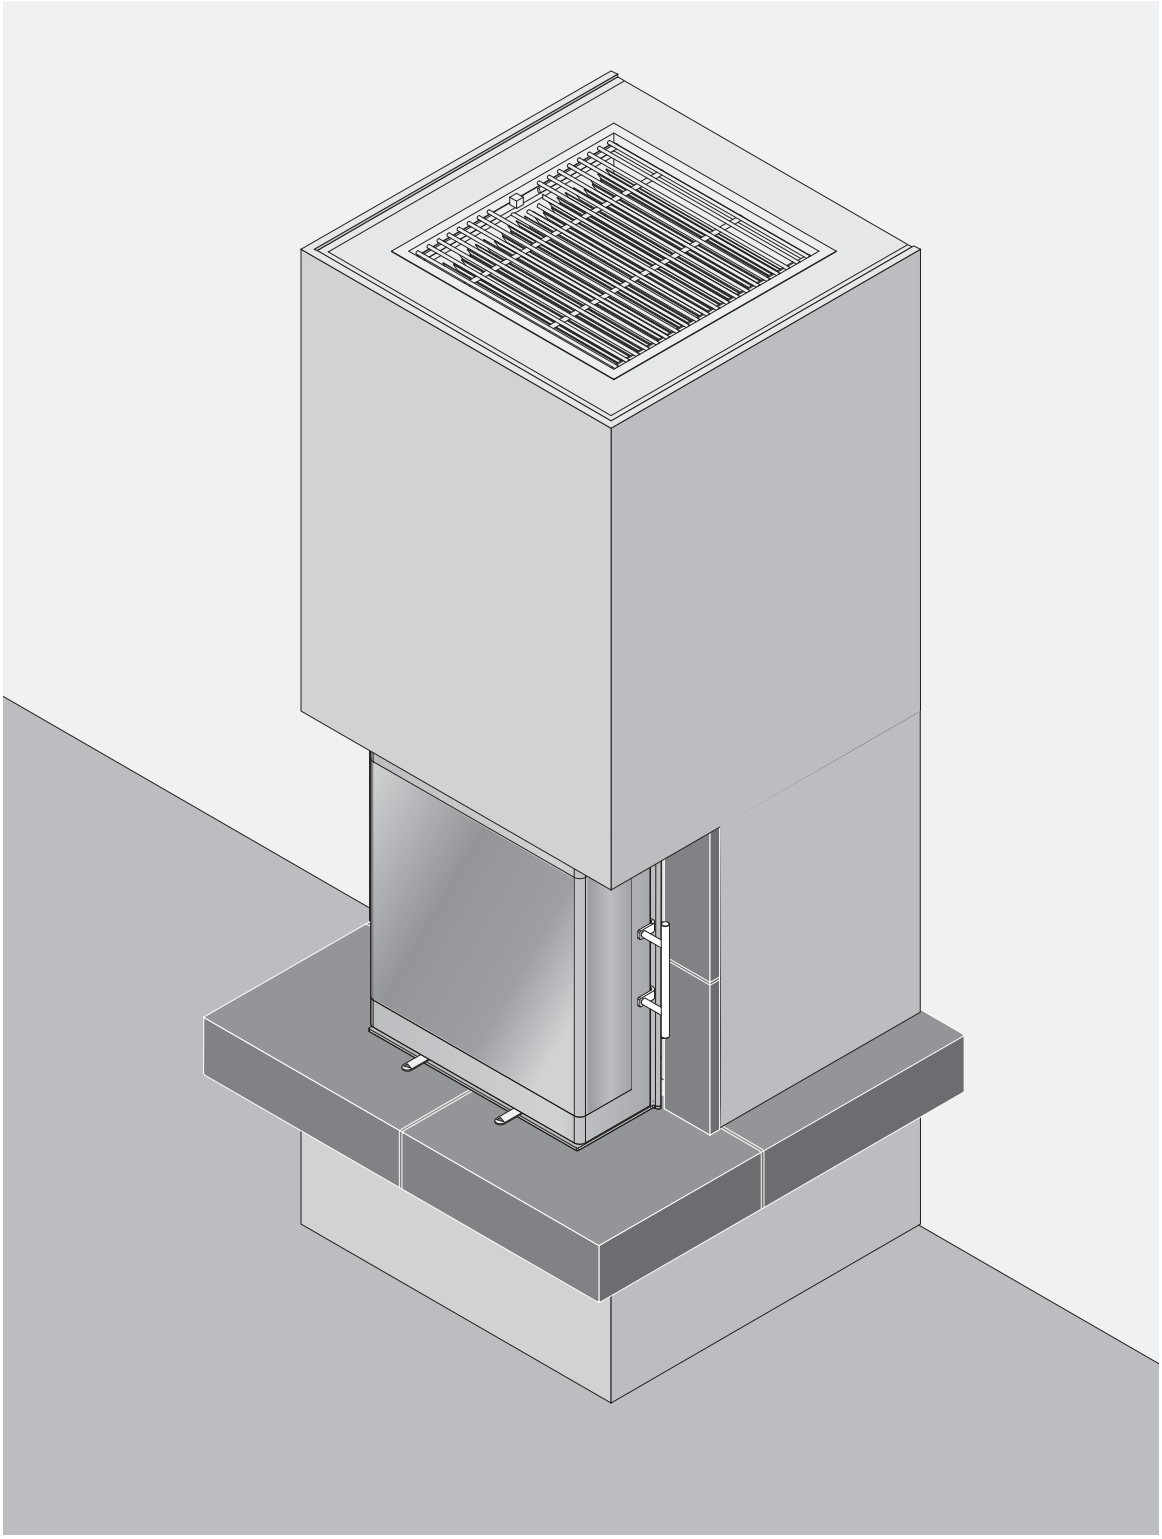

HARK GmbH & Co. KG • Hochstraße 197 - 213 • 47228 Duisburg (Rheinhausen) • Telefon (0 20 65) 99 7 - 0 • Fax (0 20 65) 99 7 - 1 99

Diese Aufbauanleitung ist geistiges Eigentum der Firma HARK und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Geschäftsleitung weitergegeben, kopiert und zu gewerblichen Zwecken gebraucht werden. Zuwiderhandlungen werden von uns mittels Strafantrag verfolgt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Änderungen und Irrtümer vorbehalten.12_2023FF

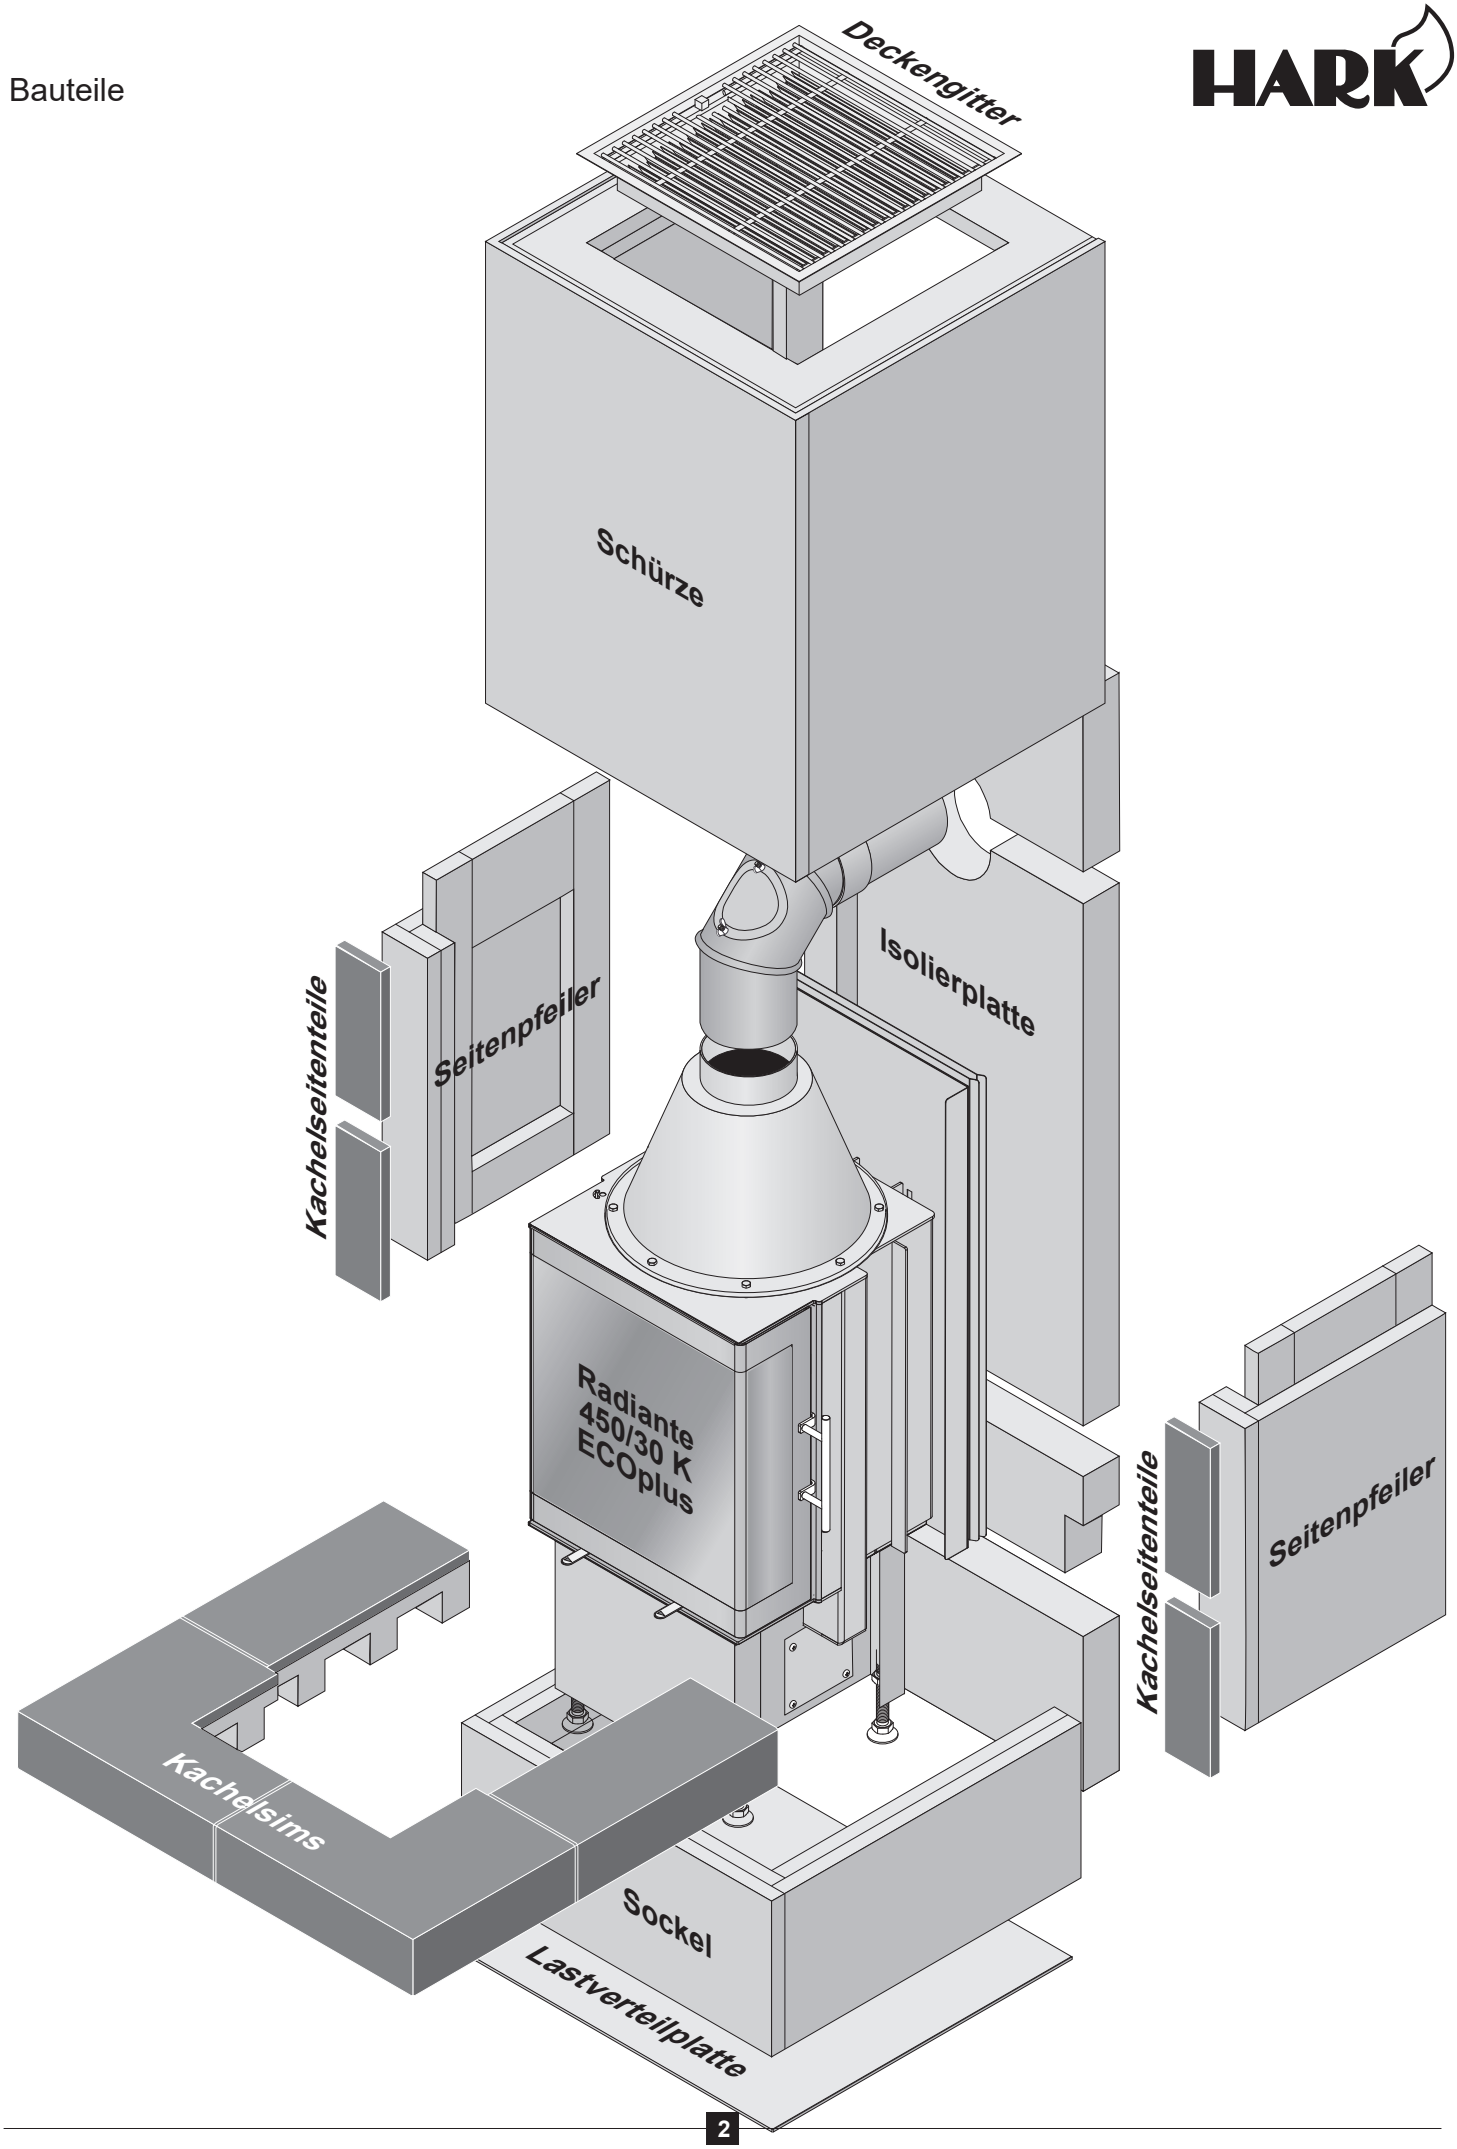
Deckengitter
Schürze
Isolierplatte
Seitenpfeiler
Kachelseitenteile
Radiante
450/30 K
ECOplus
Seitenpfeiler
Kachelseitenteile
Kachelsims
Sockel
Lastverteilplatte

Überprüfen Sie die Rechtwinkeligkeit und die Lotrechtigkeit des Aufstellbereiches.
Etwaige Unregelmäßigkeiten der Wand können mit Haftmörtel ausgeglichen werden.

Legen Sie die Lastverteilplatte mit einem Abstand von 10 mm zur Anbauwand auf den Boden.

Erstellen Sie die Rauchrohröffnung an den Schornstein. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise der Aufbauanleitung der Radiante.

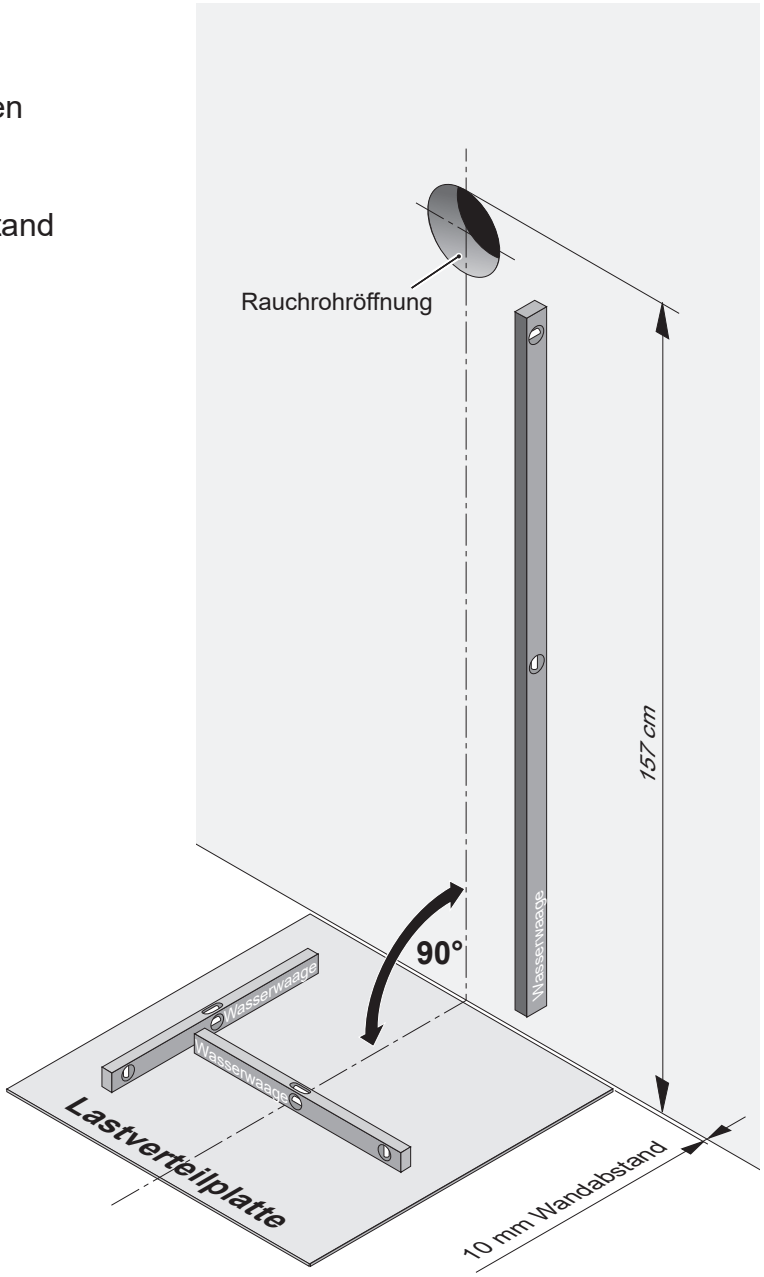


Vor dem Verkleben der Isolierplatten stellen Sie diese "trocken" auf und ermitteln die Rauchrohr-öffnung. Schneiden Sie die Rauchrohröffnung aus den Isolierplatten.

Wischen oder Fegen Sie etwaigen Staub von den Klebeflächen der Isolierplatten.

Feuchten Sie die Klebeflächen der Isolierplatten mit einem Schwamm an. Untereinander und zur Lastverteilplatte werden die Isolierplatten mit einem durchgehenden Kleberauftrag verklebt. An die Anbauwand werden die Isolierplatten mit einem punktuellen Kleberauftrag verklebt.

Promatkleber
Zum verkleben der Isolierplatten.



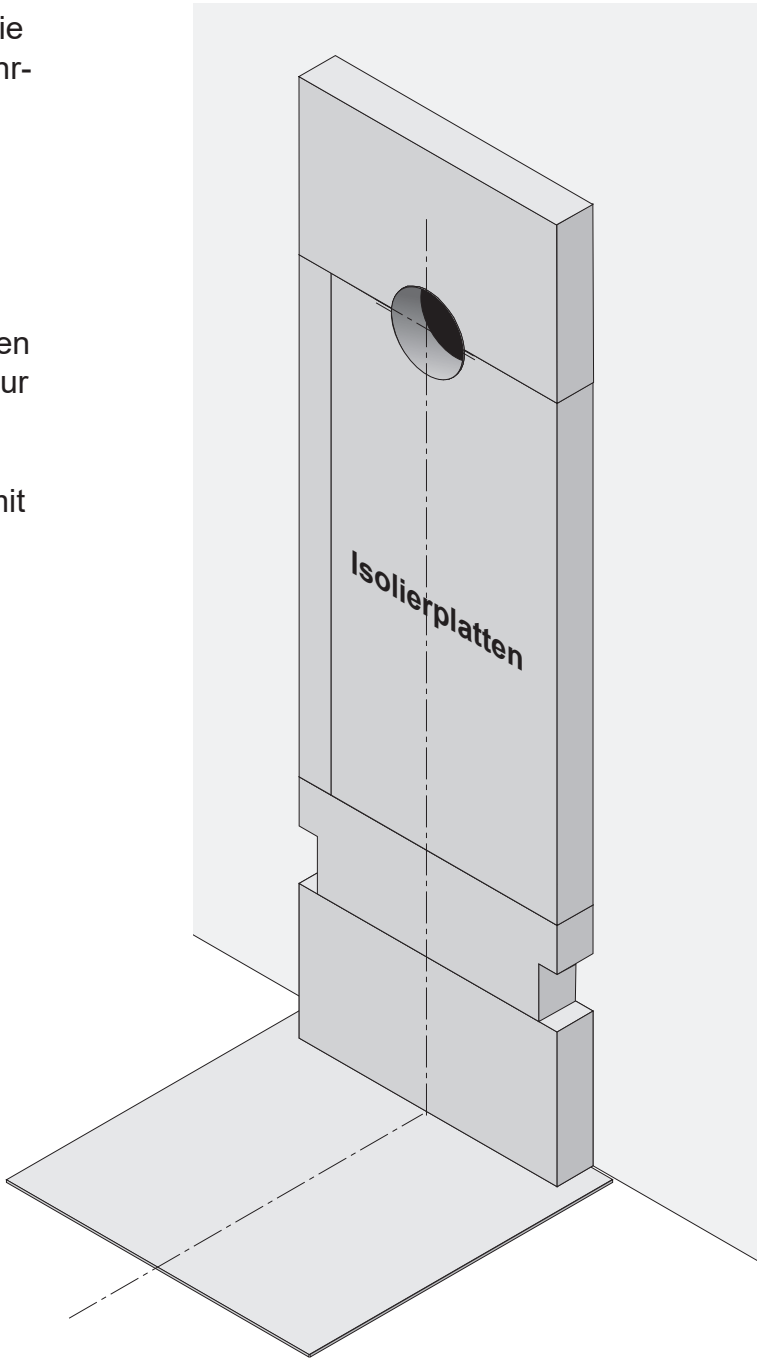


Stellen Sie die Radiante auf. Zur Höhenermittlung der Radiante stellen Sie den Sockel ohne ihn zu verkleben, in die richtige Position. Anschließend legen Sie den Kachelsims, ohne diesen zu verkleben, auf. Richten Sie den Sockel mit einer Wasserwaage aus.

Bringen Sie die Radiante durch Verstellen der Stellfüße auf die richtige Höhe und richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus. Zwischen der Unterkante-Blendrahmen und dem Sims müssen ca. 5 mm Luft verbleiben.

Markieren Sie die Außenkanten des Sockels an der Aufbauwand und loten diesen Punkt nach oben. Entfernen Sie den Sockel mit dem aufgelegten Kachelsims wieder.

Erstellen Sie den Rauchrohranschluss.

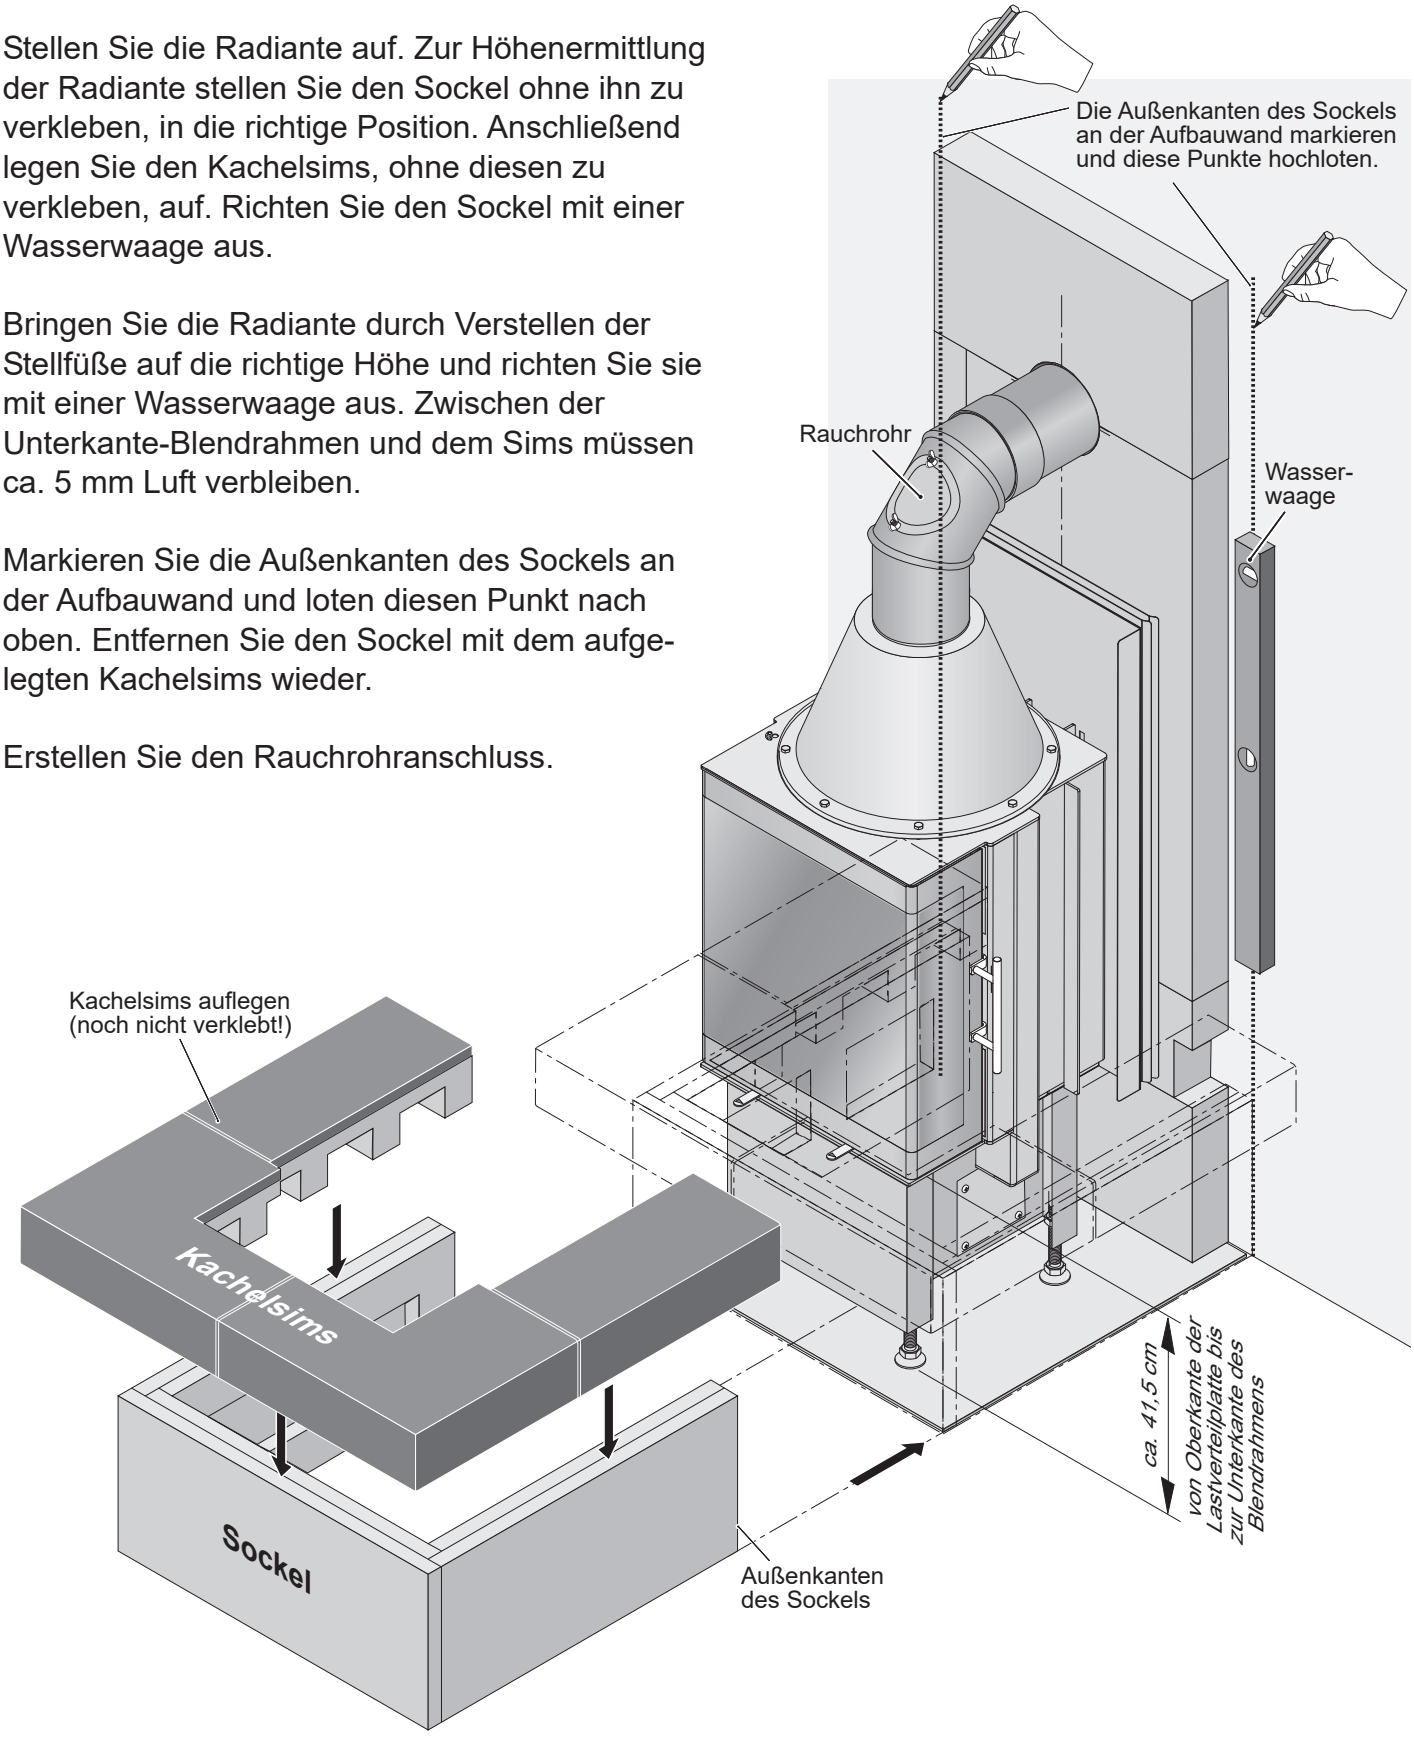


Kleben Sie den Sockel mit Acrylkleber auf die Lastverteilplatte.
Zwischen dem Sockel und den Isolierplatten und der Wand kommt Promatkleber.

Kleben Sie den Kachelsims mit Acryl auf den Sockel.
Zwischen dem Kachelsims und den Isolierplatten und der Wand kommt Promatkleber.

Setzen Sie die beiden Seitenpfeiler mit Acrylkleber auf den Sockel.
Zwischen den Seitenpfeilern und den Isolierplatten und der Wand kommt Promatkleber.

Richten Sie die Bauteile aus.

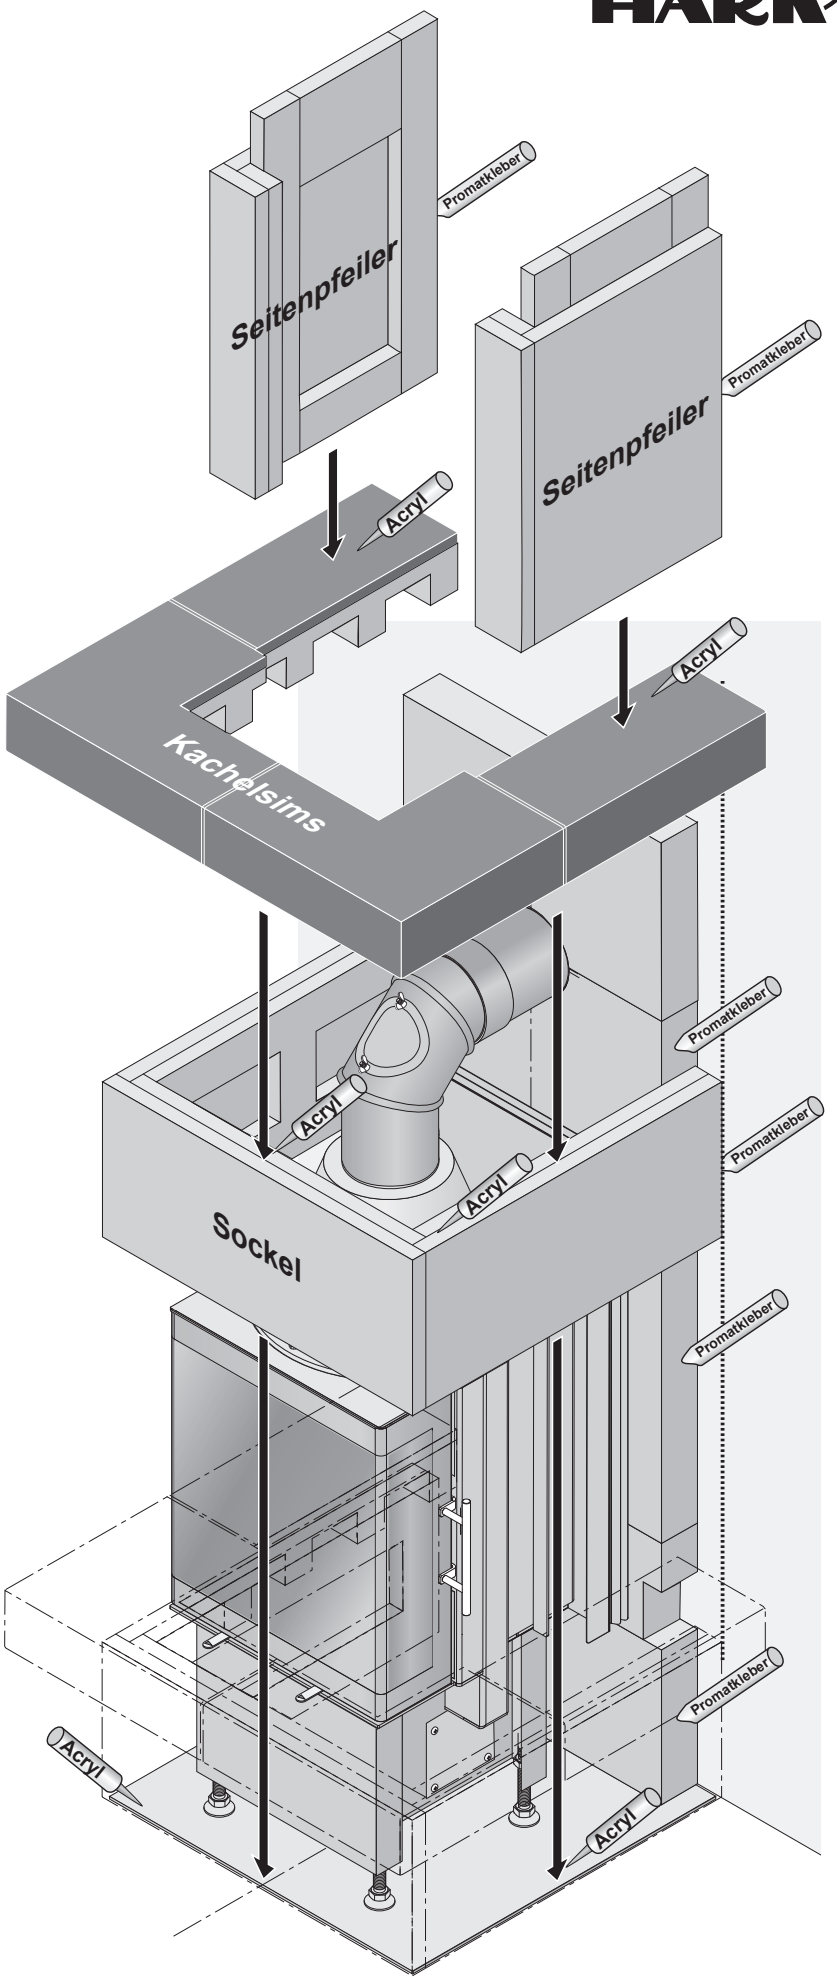

Setzen Sie die Schürze mit Acrylkleber auf die beiden Seitenpfeiler. Zwischen der Schürze und den Isolierplatten und der Wand kommt Promatkleber.

Kleben Sie mit Acryl die Kachelseitenteile an die Seitenpfeiler.

Richten Sie die Bauteile aus.

Legen Sie das Deckengitter auf.

Die Fugen zwischen Sockel, Seitenpfeilern und Schürze werden mit Acryl versiegelt.

Wenn das Acryl ausgehärtet ist, können Sie die Verkleidungsteile streichen. Hierzu empfehlen wir mineralische Wandfarben (nicht im Lieferumfang enthalten).

