Transport und Aufstellhinweise

Art.-Nr.: PR106IV0013X1402

Der Kaminofen wird auf einer Palette befestigt angeliefert. Am besten transportieren Sie den Ofen mit seiner Palette und seiner Umverpackung mit einem Hubwagen oder einer geeigneten Sackkarre (ausreichende Belastbarkeit beachten) direkt an den Aufstellort. Ist dies nicht möglich und muss der Ofen schon vor dem Transport von der Palette genommen werden, dann bringen Sie den Ofen dafür an einen angemessenen Ort, z.B. in die Garage oder unter ein Vordach. Achtung: Vor Feuchtigkeit schützen! Vorsicht beim Entfernen der Folie, die über den Ofen gezogen ist. Entfernen Sie vor dem Herunterziehen der Folie die Heftklammern, mit denen diese an der Palette befestigt ist. Ansonsten könnten die Heftklammern beim Herunterziehen der Folie den Ofenlack beschädigen.


Verpackung des Kaminofens entfernen

Entfernen Sie die komplette Verpackung. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich hierbei nicht verletzen und den Kaminofen nicht beschädigen. Die Transportverpackung (Folien, Kartons, Verpackungsbänder etc.) ist recyclingfähig und kann umweltverträglich bei einer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden.


Vermeiden Sie unnötiges Berühren lackierter Ofenteile. Der Lack ist erst nach dem Einbrennen ausgehärtet. Wenn Sie für den Transport Handschuhe verwenden wollen, dürfen diese nur weiche Baumwollhandschuhe sein. Etwaige Verschmutzungen allenfalls mit einem leicht angefeuchteten Schwamm, mit einem Tropfen Spülmittel darauf, vorsichtig entfernen (nicht stark reiben!).

Entfernen Sie die im Feuerraum und im Aschekasten befindlichen losen Teile, wie z.B. Gewindestift-Set, Bedienungswerkzeug "Kalte Hand", Handschuh, Aufbauvideo, Umlenkplatte, Gummiteller etc.

Sicherheitsabstände

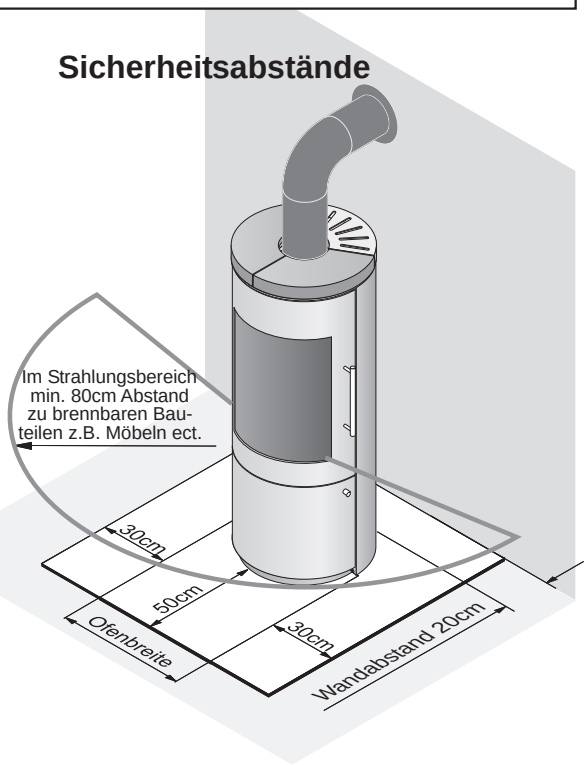

1.

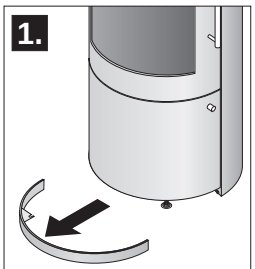


Entnehmen Sie die Frontsockelblende.

Ofen von der Palette nehmen




Zum Herunternehmen des Ofens von der Palette sind zwei Personen nötig.

Bringen Sie den Kaminofen neben den vorgesehenen Aufstellort. Wenn Sie hierfür eine Sackkarre verwenden, schützen Sie den Ofen vor Lackschäden. Legen Sie z.B. eine dicke Decke zwischen Sackkarre und der Ofenrückwand.

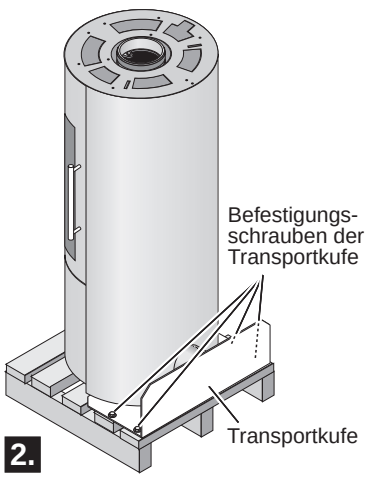

2.


Entfernen Sie die Schrauben mit denen die Transportkufe auf der Palette befestigt ist.

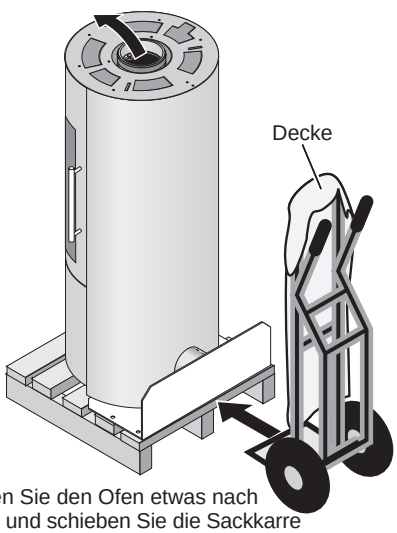

3.

Kippen Sie den Ofen etwas nach vorne und schieben Sie die Sackkarre unter die Transportkufe.

Nutzen Sie den Abgasstutzen als Haltepunkt beim Transport des Ofens.

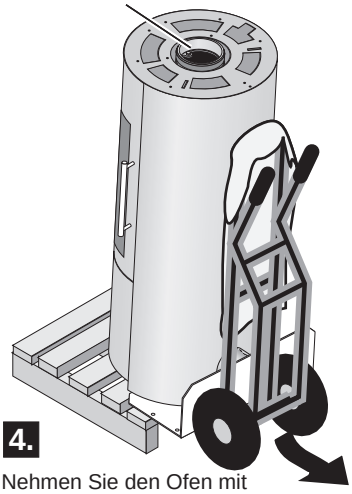


4.

Nehmen Sie den Ofen mit der Sackkarre von der Palette

Bitte wenden


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 032014FF

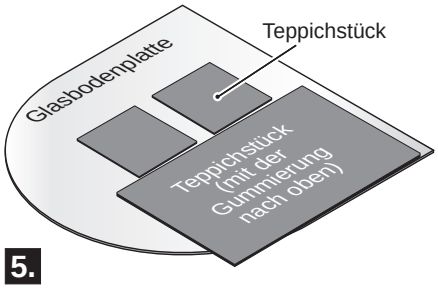

5.


Vor dem Aufstellen des Ofens muss die Stellfläche bzw. die Glasbodenplatte sauber, staub- und fettfrei sein.

Legen Sie (um die Glasbodenplatte vor Beschädigungen zu schützen) im hinteren Stellbereich des Ofens auf die Glasbodenplatte bzw. auf die Stellfäche ein Teppichstück oder ähnliches auf. Legen Sie auf den vorderen Stellbereich des Ofens auf die Glasbodenplatte zwei Teppichstücke auf, diese kommen später unter die vorderen Stellfüße des Ofens.

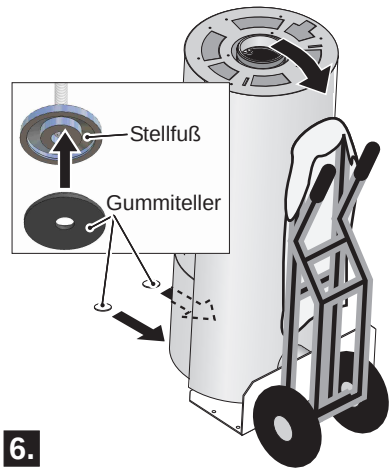

6.


Kippen Sie die Sackkarre mit dem Ofen etwas nach hinten und bringen Sie an die vorderen Stellfüße die Gummiteller an.

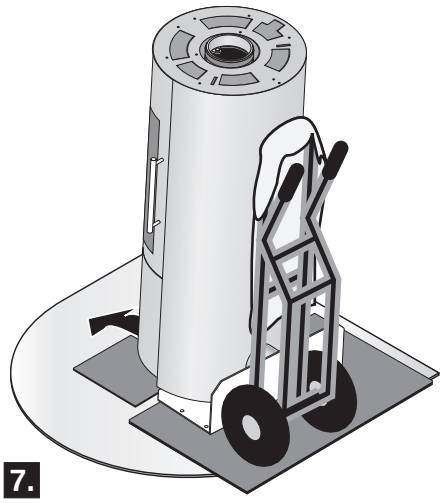

7.


Fahren Sie den Ofen mit der Sackkarre auf die mit Teppichstücken geschützte Glasbodenplatte. Stellen Sie den Ofen auf.

Kontrollieren Sie, dass unter den vorderen Stellfüßen die Teppichstücke liegen.

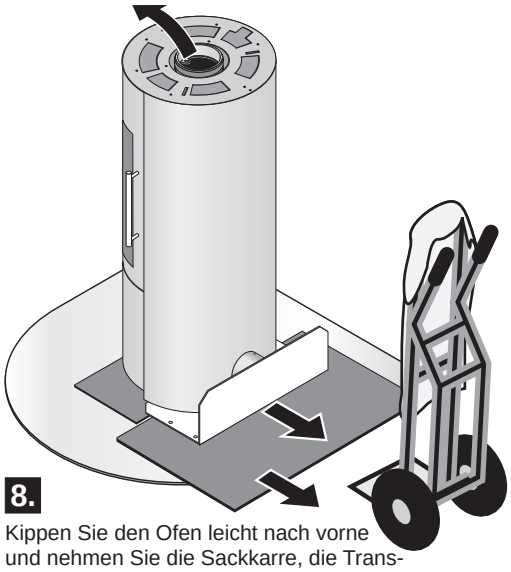

8.

Kippen Sie den Ofen leicht nach vorne und nehmen Sie die Sackkarre, die Transportkufe und das hintere Teppichstück weg.

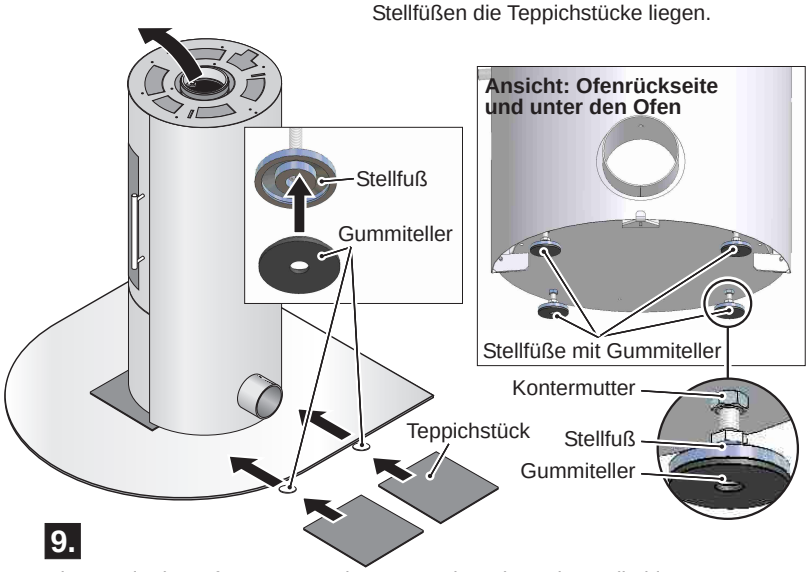


9.

Kippen Sie den Ofen etwas nach vorne und stecken Sie an die hinteren Stellfüße die Gummiteller und legen darunter jeweils ein Teppichstück.

10.

Drehen Sie den Ofen auf den Teppichstücken stehend vorsichtig in die richtige Position.

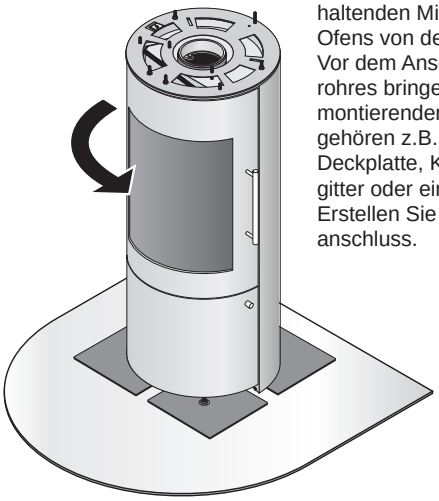


11.

Bringen Sie den Ofen mit dem (auf dem abgedichteten Rauchrohrstutzen aufgesetzten) Rauchrohr vor das Wandfutter in Position. Richten Sie den Ofen mit einer Wasserwaage aus. Der Ofen muss waagerecht und ohne zu kippeln vor dem Wandfutter stehen. Danach nehmen Sie das Rauchrohr wieder ab und kontern die Stellfüße.

Kürzen Sie gegebenenfalls das Rauchrohr, beachten Sie hierbei den einzuhaltenden Mindestabstand des Ofens von der Aufstellwand.

Vor dem Anschließen des Rauchrohres bringen Sie alle zuvor zu montierenden Teile an. Hierzu gehören z.B. eine einteilige Deckplatte, Konvektionsluftgitter oder ein Abstrahlblech.


Erstellen Sie den Rauchrohranschluss.

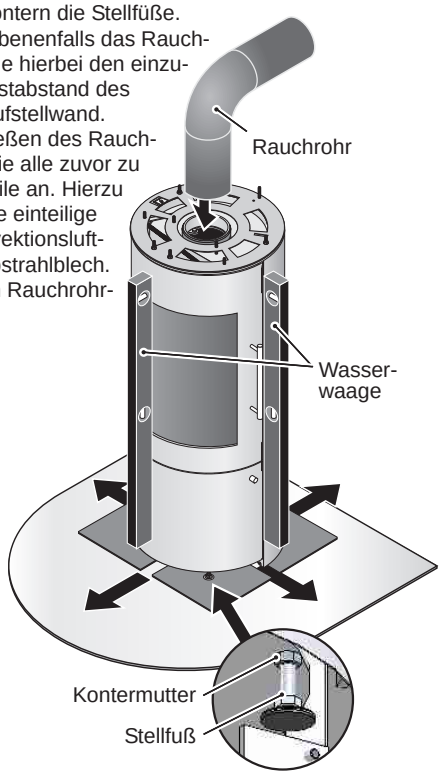

12.

Kippen Sie den Ofen gerade soviel auf die eine Seite, bis Sie die unter den Stellfüßen freigewordenen Teppichstücke entnehmen können.

Dann kippen Sie den Ofen entsprechend auf die andere Seite und entfernen die Teppichstücke unter den Stellfüßen.

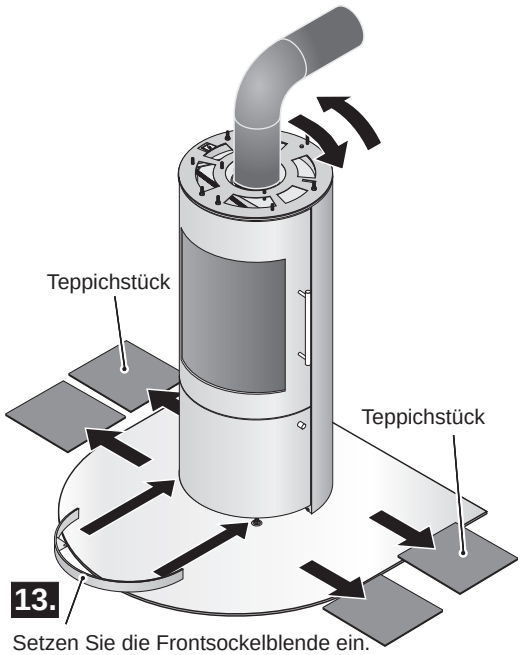

13.

Setzen Sie die Frontsockelblende ein.