





# Hark 42 N Ersatzteile

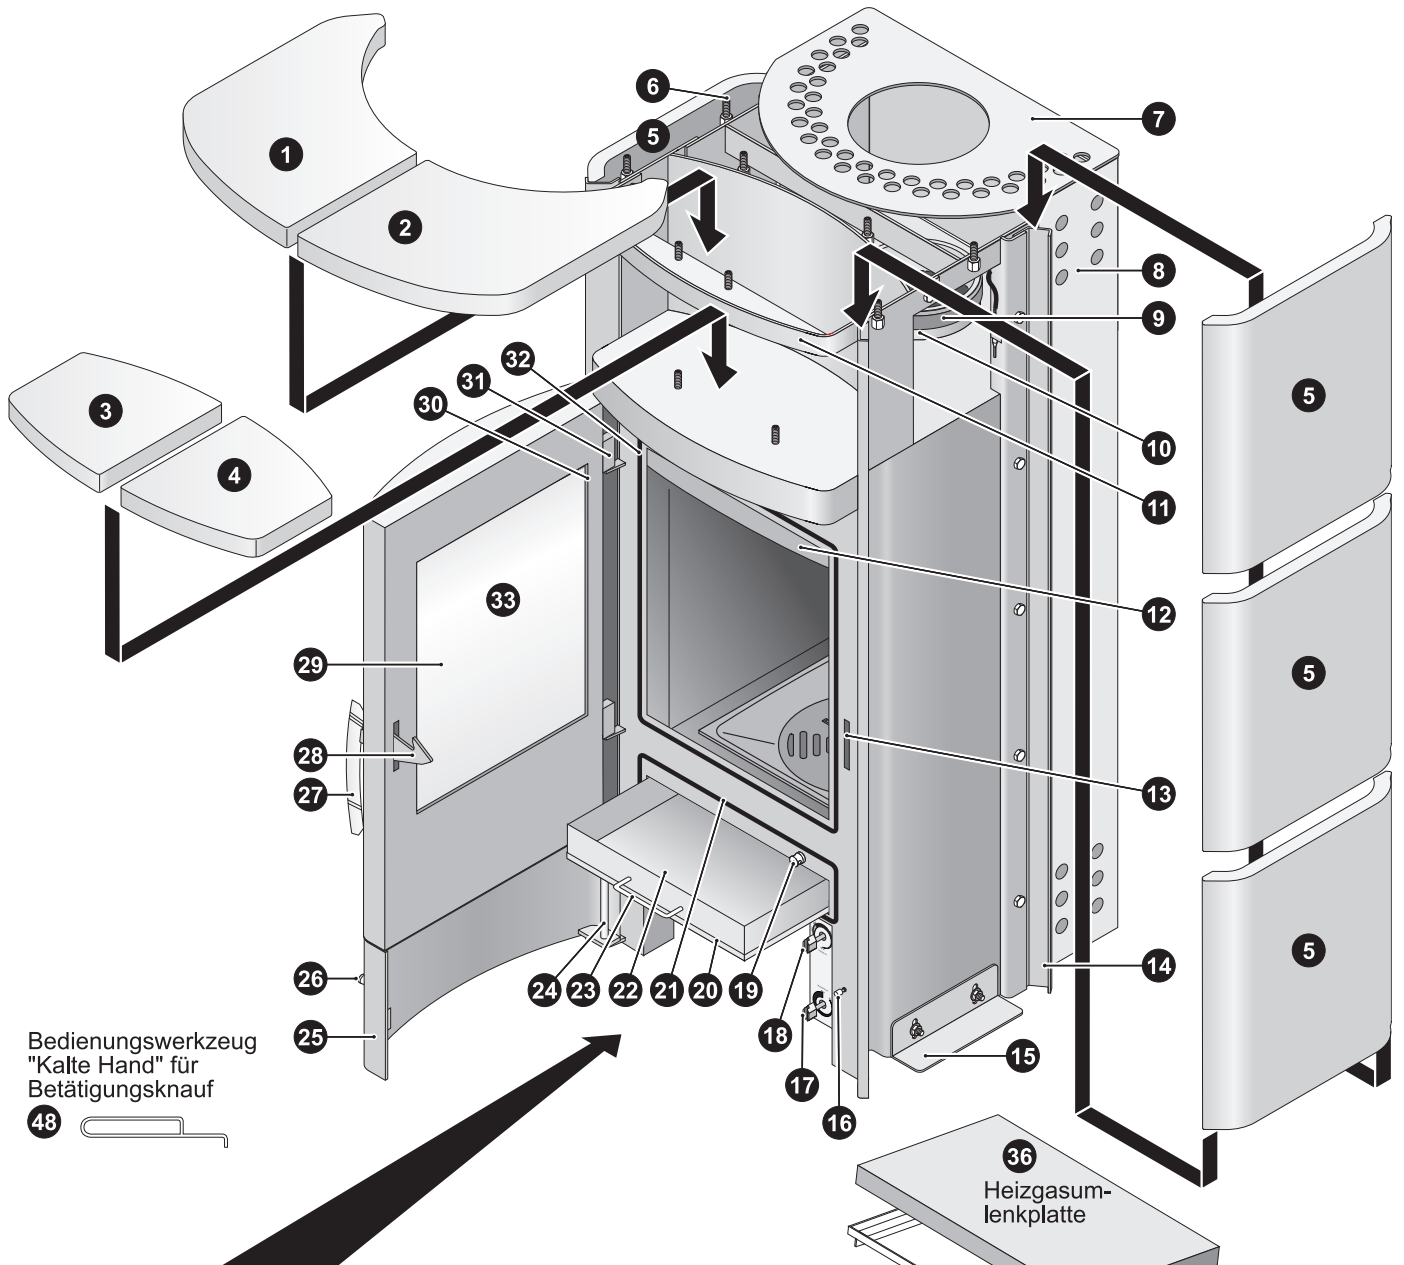

Bedienwerkzeug  
 "Kalte Hand" für  
 Betätigungsknauf




Heizgasum-  
 lenkplatte

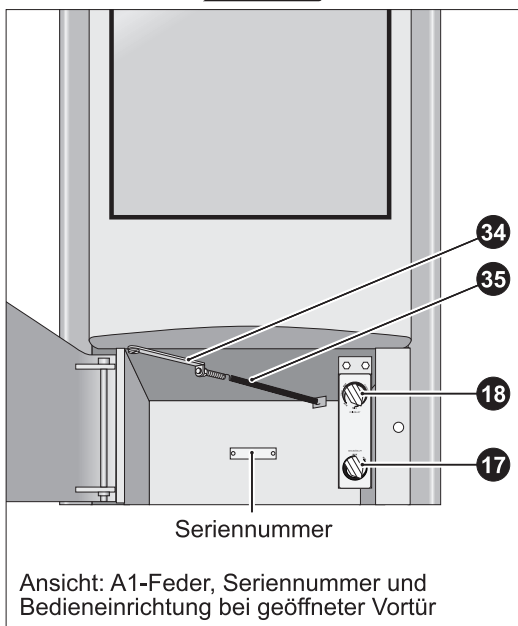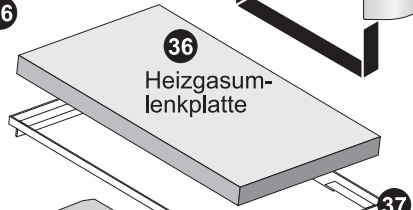

Seriennummer

Ansicht: A1-Feder, Seriennummer und  
 Bedieneinrichtung bei geöffneter Vortür

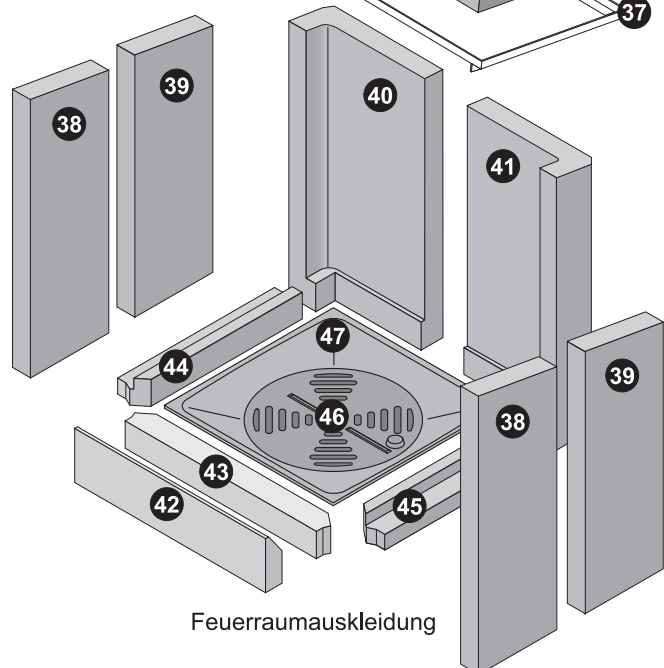

Feuerraumauskleidung

# Hark 42N Einzelteile

Pos	Bezeichnung	
1	Deckkachel (Obersims) links .....	SPOBL164...
1	Deckspeckstein (Obersims) links	
2	Deckkachel (Obersims) rechts .....	SPOBR264...
2	Deckspeckstein (Obersims) rechts	
3	Warmhaltefachkachel links .....	SPWFK564...
3	Warmhaltefachspeckstein links	
4	Warmhaltefachkachel rechts .....	SPWFK664...
4	Warmhaltefachspeckstein rechts	
5	Seitenkachel links/rechts .....	SPSK301...
5	Seitenspeckstein links/rechts	
	Kachel-Paket .....	HA42NKP...
	Speckstein-Paket .....	HA42NNS
7	Konvektionsluftgitter .....	ETSTO0218003
8	Abstrahlblech (hinten) .....	ETSTO0685001
9	Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr .....	MOISOGL202S
10	Abgasstutzen .....	ETSTO0670001
11	Blende oben .....	ETSTO0240001
12	Luftleitblech .....	ETSTO0224001
13	Gegenlager Feuerraumtür .....	ETSTO0208001
14	Seitenkachel-/stein Halteleiste .....	ETSTO0260002
15	Seitenkachel-/stein Höhennivellierung l/r .....	ETSTO0262002
16	Magnet für Vortür .....	ETSTO0524001
17	Betätigungsknauf Sekundärlufteinstelleinrichtung ...	ETSTO0400001
	Skala Sekundärlufteinstelleinrichtung .....	ETSTO0402001
	Gestänge Sekundärlufteinstelleinrichtung .....	ETSTO0406001
	Sekundärluftschieber .....	ETSTO0404001
18	Betätigungsknauf Primärlufteinstelleinrichtung .....	ETSTO0400001
	Skala Primärlufteinstelleinrichtung .....	ETSTO0401001
	Gestänge Primärlufteinstelleinrichtung .....	ETSTO0405001
	Primärluftautomat .....	ETSTO0403002
19	Betätigungsknauf für Rüttelrost .....	ETSTO0221001
	Gestänge für Rüttelrost .....	ETSTO0222001
20	Deckel für Aschekasten .....	ETSTO0505001
21	Dichtung Feuerraumtür/Aschekasten .....	FD3197BC1
22	Aschekasten .....	ETSTO0500001
23	Griff für Aschekasten .....	ETSTO0501001
24	Scharnier der Vortür (unten) .....	ETSTO0522001
25	Vortür (unten) .....	ETSTO0520001
26	Griff der Vortür .....	ETSTO0521001
27	Griff der Feuerraumtür chrom .....	ETSTO0305006900
28	Schließzunge der Feuerraumtür .....	ETSTO0207001
29	Sichtfenster .....	ETSTO0100023
30	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür .....	FD5001BA2
	.....	FD3175W-1
31	Scharnier der Feuerraumtür (oben/unten) .....	ETSTO0205001
32	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper .....	FD3197BC2
33	Feuerraumtür kompl. silbergrau .....	ETSTO0200001900
34	Fangband für A1 Feder .....	ETSTO0213001
35	A1 Feder .....	ETSTO0211002
36	Heizgasumlenkplatte .....	ETSTO0600001I
37	Halterahmen für Heizgasumlenkplatte .....	ETSTO0610001
38	Feuerraumwand seitlich vorne links/rechts .....	ETSTO0600001E
39	Feuerraumwand seitlich hinten links/rechts .....	ETSTO0600001F
40	Feuerraumwand hinten links .....	ETSTO0600001G
41	Feuerraumwand hinten rechts .....	ETSTO0600001H
42	Feuerraumboden hoch vorne .....	ETSTO0600001A
43	Feuerraumboden niedrig vorne .....	ETSTO0600001B
44	Feuerraumboden links .....	ETSTO0600001C
45	Feuerraumboden rechts .....	ETSTO0600001D
	Feuerraumauskleidung kompl. ....	ETSTO0600001
46	Rüttelrost .....	ETSTO0220004
47	Gussmulde .....	ETSTO0223002
48	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ .....	KALTEHANDKAMINOFEN
	Handschuh .....	STOEXHANDSCHUH
	Aufbau-Video für Kaminöfen .....	DVDKOE
	Ofenspray silber-grau 150 ml .....	FARBSPRAYL19